


638

F1D1099

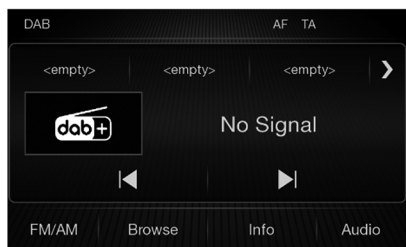

639

F1D1100

Im oberen Bereich: Die Liste der gespeicherten (voreingestellten) Radiosender wird angezeigt; der gerade gespielte Sender ist hervorgehoben.

In der Mitte: Der Name des aktuell gespielten Senders wird angezeigt und die folgenden Tasten werden angezeigt;

☐ [◀▶] Suche nach einem gültigen vorherigen/nächsten Radiosender, oder

drücken Sie die obere und untere Taste hinter der linken Seite des Lenkrads.

☐ [Grid Icon] Manuelle Abstimmung von Radiosendern für FM- und AM-Bänder.

Unten: Anzeige der folgenden Tasten:

☐ Die Tasten „FM/AM“, „AM/DAB“ und „DAB/FM“ werden angezeigt, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen.

☐ „Durchsuchen“: Liste der verfügbaren DAB-Sender.

☐ „Sender“: Liste der verfügbaren FM-Radiosender.


☐ „Info“: Zusätzliche Informationen über die gehörten FM- und DAB-Quellen.

☐ „Audio“: Zugriff auf die Bildschirmseite „Audio-Einstellungen“. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen/Audioeinstellungen.

HINWEIS Die DAB-Frequenz kann in Ländern verwendet werden, in denen die digitale Übertragungstechnik verfügbar ist. In einem Land, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, kann das Gerät durch Drücken der DAB-Taste auf keine Frequenz eingestellt werden.

Menü „Durchsuchen“

Die Suchliste für die DAB-Quelle enthält alle Sender, Genres und Gruppen, Abb. 640.

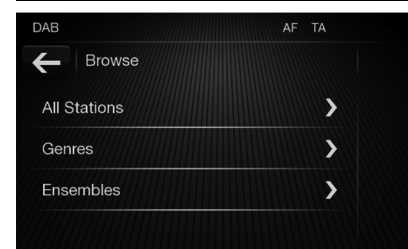


640

F1D1101

Mit der Funktion „ABC“ lassen sich die gewünschten Medien in jeder Suchliste leicht finden.

HINWEIS Das Suchmenü kann auch durch kurzes Drücken der Taste auf dem Tune-Scroll-Drehknopf (⦿) im Hauptmenü des Autoradios aufgerufen werden, Abb. 641.

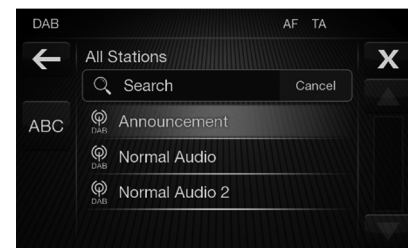

641

F1D1102

Die Suchfunktion besteht aus Großbuchstaben, Zahlen und anderen Zeichen.

Drücken Sie die Taste oder die kapazitive RADIO-Taste auf dem Display, um zum Menü „Durchsuchen“ zurückzukehren.

Menü Sender

Mit dieser Option wird die Liste der Sender angezeigt, Abb. 642.



642


F1D1103

Mit der Taste  können Sie die Liste aktualisieren.

Drücken Sie die Taste , um zum Hauptmenü des Autoradios zurückzukehren.

Menü Info

Diese Option ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf detaillierte Informationen, Abb. 643.

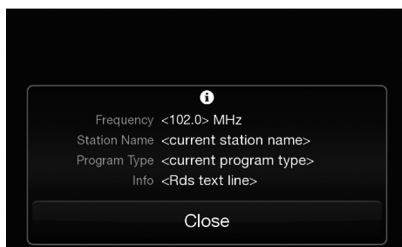

643


F1D1104

Einstellung der Vorwahlen

Vorwahlen sind für alle Autoradio-Modi verfügbar. Um den aktuellen Radiosender zu speichern, drücken Sie die Taste, die der gewünschten Vorwahl entspricht, ohne sie loszulassen, bis sie gespeichert ist.

Abstimmung der Radiosender

Drücken Sie das Symbol , um das Menü für die Direktabstimmung zu öffnen Abb. 644. Die Schaltfläche auf dem Display wird zur Eingabe der Senderfrequenz verwendet. In diesem Menü können Sie mit den Tasten "+" und "-" eine Feinabstimmung der Frequenz vornehmen. Nachdem Sie die gewünschte Frequenz eingegeben haben, drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Drücken Sie auf , um eine Nummer zu löschen, bevor Sie die eingegebene Frequenz durch Drücken von OK senden.

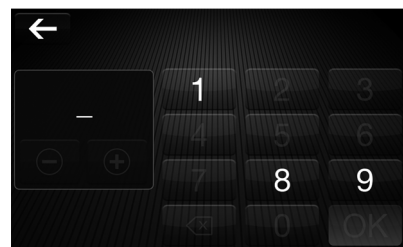

644

F1D1105

Drücken Sie die Taste oder die kapazitive RADIO-Taste auf dem Display, um zum Menü des Autoradios zurückzukehren.


MEDIENMODUS Allgemeine Beschreibung

HINWEIS Die Verwendung von Applikationen, die auf tragbaren Geräten vorhanden sind, könnte nicht mit dem **Multimedia 7™**-System kompatibel sein.

Die Taste „Medien“ auf dem Bildschirm oder die kapazitive MEDIEN-Taste drücken, um die gewünschte verfügbare Audioquelle auszuwählen: USB und **Bluetooth®**. Nachdem der gewünschte Medien-Modus ausgewählt worden ist, werden die folgenden Informationen angezeigt, Abb. 645 und Abb. 646.




USB

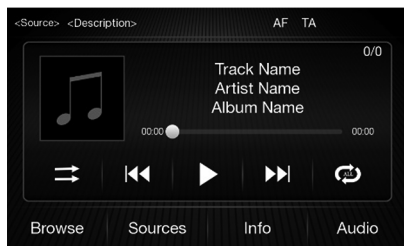

645

F1D1106

Bluetooth®

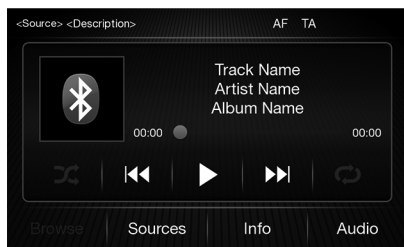

646

F1D1107

In der Mitte: Informationen über den abgespielten Titel und die folgenden grafischen Schaltflächen:

□ Stand des Titels und Dauer.

□ „Shuffle-Taste“: Die Taste  drücken, um die Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Bei einem zweiten Druck wird die Funktion deaktiviert.  Das Symbol sollte sichtbar sein, wenn die

Zufallswiedergabefunktion deaktiviert ist.

□ : Wählen Sie den vorherigen/nächsten Titel, der ein Lied, ein Video oder ein Bild sein kann, oder drücken Sie die oberen und unteren Tasten hinter der linken Seite des Lenkrads. Um schnell vor- oder zurückzuspulen, halten Sie die Rück-/Vorspultasten gedrückt oder drücken Sie die oberen und unteren Tasten hinter der linken Seite des Lenkrads.

□ : Ermöglicht die Wiedergabe/Pause des aktuell wiedergegebenen Titels.

□ „Wiederholen“: Wiederholt den aktuell wiedergegebenen Titel. Es stehen 3 Modi zur Verfügung: Das Symbol  „Einzelwiederholung“ drücken, um den aktuellen Titel automatisch abzuspielen, wenn er beendet ist. Das Symbol  „Alle wiederholen“ drücken, um automatisch alle Titel abzuspielen. Das Symbol  „Wiederholung deaktivieren“ drücken, um die Wiederholungsfunktion zu deaktivieren. Die Standardeinstellung ist „Wiederholen Off“.

Unten: Anzeige folgender graphischer Tasten:


□ „Durchsuchen“: Für eine USB-Quelle, Durchsuchen öffnen.

- „Quellen“: Liste der Medienquellen.
- „Info“: Zusätzliche Informationen zum laufenden Titel.
- „Audio“: Zugriff auf die Bildschirmseite „Audio-Einstellungen“. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen/Audioeinstellungen.

Menü „Durchsuchen“


HINWEIS Die Zeit, die bis zur Auflistung eines USB-Datenträgers vergeht, variiert je nach Datenträgerart (in einigen Fällen kann sie einige Minuten betragen).

Die Suchliste für die USB-Quelle umfasst alle Titel, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten, Videos, Bilder und Ordner Abb. 647 und Abb. 648.

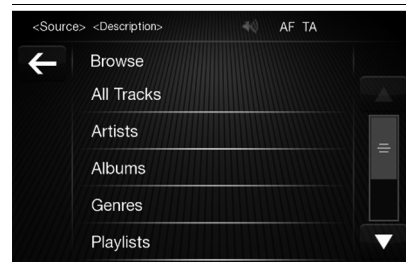

647

F1D1108

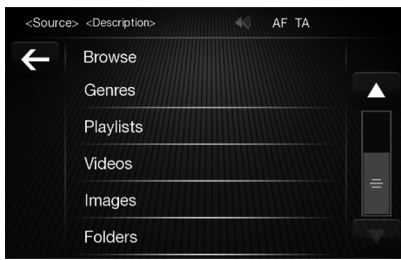


648

F1D1109

Die Funktion ABC, Abb. 649, wird verwendet, um die gewünschten Medien in jeder Suchliste leicht zu finden.

HINWEIS Das Suchmenü kann auch durch kurzes Drücken der Taste auf dem Tune-Scroll-Drehknopf (im Hauptmedienmenü aufgerufen werden.

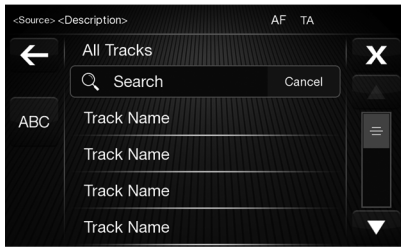

649

F1D1110

Die Suchfunktion besteht aus Großbuchstaben, Zahlen und anderen Zeichen.


Drücken Sie die Taste oder die kapazitive MEDIEN-Taste auf dem Display, um zum Medienmenü zurückzukehren.

Menü „Quellen“

Als Richtschnur gilt, dass das Menü Abb. 650 die folgenden Punkte umfasst:

☐ USB

☐ **Bluetooth®** Audio

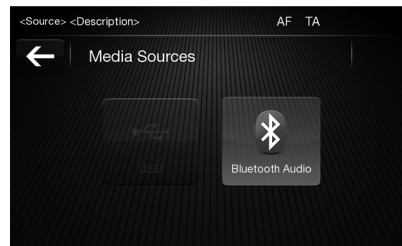

650

F1D1111

USB-Quelle

Um den USB/iPod-Modus zu aktivieren, schließen Sie das entsprechende Gerät (USB-Speicher oder iPod) an den USB-Anschluss des Autoradios an. Wenn ein USB-Gerät bei eingeschaltetem Autoradio eingesteckt wird, wird die Titelwiedergabe auf dem Gerät gestartet, wenn die Option „Automatische Wiedergabe“ im Menü

„Einstellungen/Allgemein“ auf ON gesetzt ist.

HINWEIS Das Autoradio kann den abgespielten Titel durch Ändern des Gerätenamens in den **Bluetooth®**-Einstellungen des Telefons (falls zutreffend) ändern, wenn das Gerät nach der **Bluetooth®**-Verbindung über USB angeschlossen ist.

Koppeln des Mobiltelefons

Der **Bluetooth®**-Streaming Audio-Modus (BTSA) wird aktiviert, indem ein **Bluetooth®**-Gerät mit Musik mit dem Multimediasystem gekoppelt wird. Bevor Sie fortfahren können, muss das Bluetooth®-Gerät mit dem Multimediasystem gekoppelt werden. Eine Liste der unterstützten Mobiltelefone und Funktionen erhalten Sie vom Kundendienst unter der im Garantieheft angegebenen Nummer.

HINWEIS Diese Tätigkeit nur bei stehendem Fahrzeug und unter sicheren Bedingungen durchführen. Die Funktion ist bei fahrendem Auto deaktiviert.

HINWEIS Einzelheiten zur Kopplung eines Telefons über **Bluetooth®** finden Sie im entsprechenden Kopplungsverfahren im Abschnitt „Telefonmodus“.



Um den **Bluetooth®**-Modus aufzurufen, drücken Sie die Taste „Quelle“ im Menü „Medien“ auf der Startseite und wählen Sie dann „Bluetooth® Audio“ (Audio Bluetooth®).


Bluetooth®-Quelle

Der Modus wird aktiviert, indem ein **Bluetooth®**-Audioträger mit gespeicherten Musiktiteln mit dem System verkoppelt wird.

Kopplung eines Bluetooth®-Audiogeräts

Zum Koppeln eines **Bluetooth®**-Audiogerätes wie folgt vorgehen:

- ☐ Die **Bluetooth®**-Funktion am Audioträger aktivieren.
- ☐ Drücken Sie die Taste „Medien“ auf dem Gerät und dann die Taste „Quellen“.
- ☐ Wählen Sie die **Bluetooth®**-Audioquelle.
- ☐ Drücken Sie die Taste „+“ im Menü „Geräteliste“.
- ☐ Suchen Sie auf dem Bluetooth®-Audiogerät, Abb. 651, nach „ABC_XYZ“ (während der Kopplung wird ein Bildschirm mit dem Gerätenamen und einer vierstelligen Nummer angezeigt)

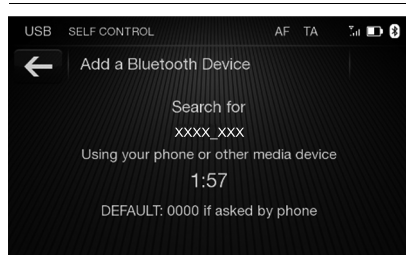

HINWEIS Der Gerätename „ABC_XYZ“ ist ein Platzhalter und wird je nach Fahrzeugmarke durch einen anderen Namen ersetzt.


☐ Wenn der Audioträger dies verlangt, den auf dem Systemdisplay angezeigten PIN-Code eingeben und den auf dem Audioträger angezeigten PIN bestätigen.

HINWEIS Ein Audiogerät kann auch durch Drücken der Telefon-Taste oder der kapazitiven TELEFON-Taste und Auswahl von „Telefone“ gekoppelt werden.

HINWEIS Wenn die Bluetooth®-Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem System unterbrochen wird, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons nach.

Menü Info

Die Schaltfläche „Info“ drücken, um die Informationen zum laufenden Titel auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie die Schaltfläche „Schließen“ Abb. 652 oder die kapazitive MEDIEN-Taste auf dem Display, um zum Medienmenü zurückzukehren.

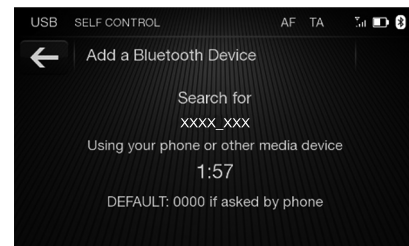

TELEFON-MODUS

Allgemeine Beschreibung

Drücken Sie die Telefon-Taste auf dem Hauptbildschirm oder die kapazitive TELEFON-Taste, um auf das Telefon zuzugreifen. Dieser Modus kann wie folgt verwendet werden:

- ☐ Wählen Sie die Telefonnummer (mit der Schaltfläche auf dem Display).
- ☐ Kontakte im Telefonbuch anzeigen und anrufen.
- ☐ Anzeigen und Anrufen von Kontakten aus früheren Anrufprotokollen.

□ Koppeln von bis zu 5 Telefonen/Audiogeräten zur Vereinfachung und Beschleunigung des Zugriffs und der Verbindung.

□ Weiterleiten der Anrufe vom System zum Mobiltelefon und umgekehrt und Deaktivieren des Mikrofontons der Anlage für Privatgespräche.

Kopplung eines Mobiltelefons über Bluetooth®

Im Folgenden wird das Verfahren zur Kopplung eines Mobiltelefons beschrieben. Ziehen Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu Rate. Eine Liste der unterstützten Mobiltelefone und Funktionen erhalten Sie vom Kundendienst unter der im Garantieheft angegebenen Nummer.

HINWEIS Diese Tätigkeit nur bei stehendem Fahrzeug und unter sicheren Bedingungen durchführen. Die Funktion ist bei fahrendem Auto deaktiviert.


Zum Koppeln eines Mobiltelefons wie folgt vorgehen:

- Die **Bluetooth®**-Funktion am Mobiltelefon aktivieren
- Die Schaltfläche „Telefon“ am Display drücken

□ Ist bisher noch kein Telefon an das System gekoppelt, erscheint auf dem Display eine entsprechende Bildschirmseite; Abb. 653


□ Gehen Sie zu „Telefone“ und drücken Sie die Taste "+", um den Kopplungsprozess zu starten, dann suchen Sie das Gerät auf dem Mobiltelefon

Suchen Sie auf dem Mobiltelefon nach „XXXX_XXXX“, siehe Abb. 655 (während des Kopplungsvorgangs wird ein Bildschirm angezeigt, der den Fortschritt anzeigt).

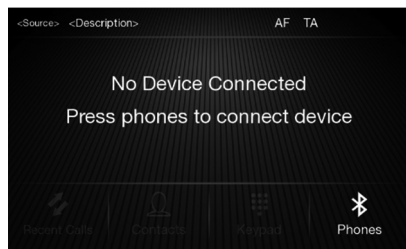


653

F1D1115

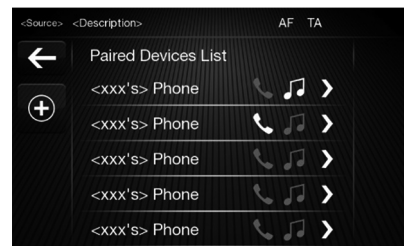

654

F1D1116

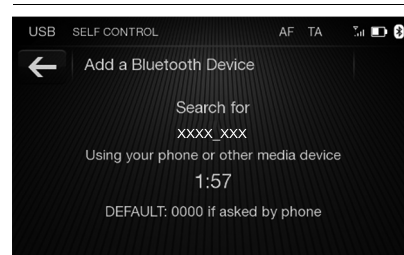

655

F1A9247

HINWEIS Die in der obigen Abbildung gezeigte vierstellige Nummer ist willkürlich und kann je nach Gerät variieren.

□ Wenn vom Mobiltelefon verlangt, mit der Telefontastatur den auf dem Systemdisplay angezeigten PIN-Code eingeben oder den auf dem Mobiltelefon angezeigten PIN-Code bestätigen



☐ Während des Koppelns erscheint auf dem Display eine Seite, die den Fortschritt des Vorgangs anzeigt. Abb. 656



656


F1D1118

HINWEIS Während der **Bluetooth®**-Verbindung werden Sie möglicherweise aufgefordert, sich mit Android Auto/Apple CarPlay zu verbinden. In diesem Fall lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt.

HINWEIS Das Multimediasystem stellt die Verbindung zu einem bereits gekoppelten Telefon in Reichweite automatisch wieder her, wenn die **Bluetooth®**-Funktion auf dem Telefon aktiviert ist.

HINWEIS Um einen korrekten Betrieb nach der Aktualisierung der Telefonsoftware zu gewährleisten, wird empfohlen, das Telefon aus der Liste der an das Autoradio angeschlossenen Geräte zu entfernen, die vorherige Kopplung des Systems auch aus der

Liste der **Bluetooth®**-Geräte des Telefons zu löschen und eine neue Kopplung vorzunehmen.

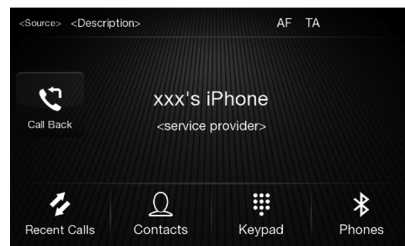

657

F1D1119

Nach der Kopplung des Mobiltelefons werden die folgenden Informationen auf dem Display angezeigt (Abb. 657):

In der Mitte:

- ☐ Der Name des verbundenen Mobiltelefons/Audiogeräts und der Name des Mobilfunkanbieters werden angezeigt
- ☐ Die Schaltfläche „Wahlwiederholung“, mit der der Benutzer die zuletzt auf dem Mobiltelefon gewählte Nummer anrufen kann (siehe Abschnitt „Telefonanruffunktionen“/“Wahlwiederholung“)

Im unteren Bereich wird die folgende Schaltfläche gezeigt:

- ☐ „Letzte Anrufe“: Liste der letzten Anrufe, die mit dem verbundenen Mobiltelefon getätigt wurden, wenn das Telefonbuch importiert wurde


(siehe Abschnitt „Importieren des Telefonbuchs“)

- ☐ „Kontakte“: Liste der letzten Anrufe, die mit dem verbundenen Mobiltelefon getätigt wurden, wenn das Telefonbuch importiert wurde (siehe Abschnitt „Importieren des Telefonbuchs“)
- ☐ „Tastatur“: Schnittstelle, über die der Benutzer die anzurufende Nummer manuell eingeben kann (siehe Abschnitt „Telefonanruffunktionen“/“Wählen der Telefonnummer über die „Tastatur“)
- ☐ „Telefone“: Liste der an das Multimediasystem angeschlossenen Geräte

Importieren des Telefonbuchs (Kontakte und letzte Anrufe)

Wenn das Mobiltelefon in der Lage ist, Daten über **Bluetooth®** zu übertragen, erscheint während des Anmeldevorgangs eine Pop-up-Meldung, die den Benutzer auffordert, das Adressbuch des Telefons herunterzuladen (Abb. 658):

- ☐ Antworten Sie mit „JA“, um die Kontaktliste und die letzten Anrufe in das System zu importieren.
- ☐ Antworten Sie mit „NEIN“, um die Daten nicht zu importieren. Sie können diese Daten später importieren.

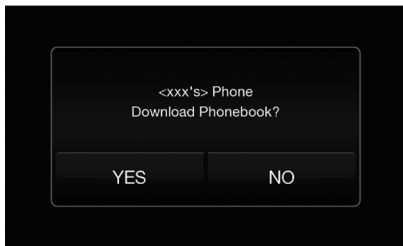


658

F1D1120

Für jedes angeschlossene Mobiltelefon können maximal 3000 Kontakte heruntergeladen und aktualisiert werden.


Es besteht nur Zugriff auf das Telefonbuch des gegenwärtig mit dem System verbundenen Mobiltelefons.

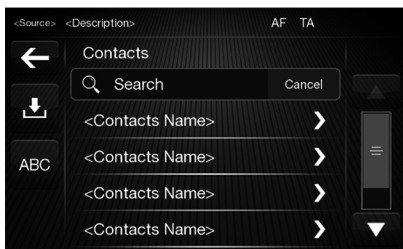

659

F1D1121


Wenn das Adressbuch des registrierten Mobiltelefons noch nicht importiert wurde, kann es durch Drücken der Taste (↓) heruntergeladen werden (Abb. 659).

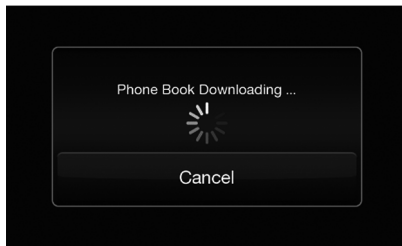

660

F1D1122


Drücken Sie die ABC-Taste, um die Telefonbuchkontakte mit dem ersten im Menü der Tastatur ausgewählten Buchstaben aufzulisten (Abb. 661).

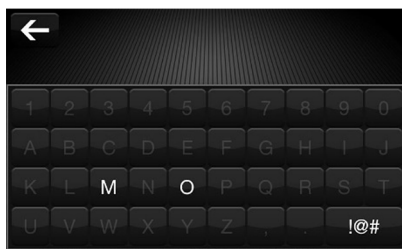

661

F1D1123

HINWEIS Die Kontaktliste (Abb. 662) kann auch durch kurzes Drücken der Taste auf dem Tune-Scroll-Drehknopf (⦿) im Hauptmenü des Telefons aufgerufen werden.

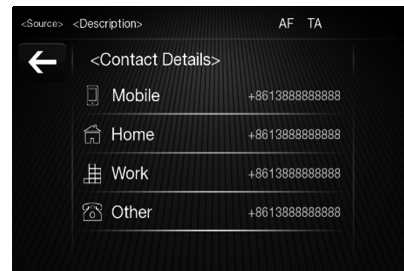

662

F1D1124

HINWEIS Nach dem einmaligen Importieren von Daten aus einem Mobiltelefon beginnt die Datenübertragung automatisch, sobald eine **Bluetooth®**-Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem System hergestellt wird.


HINWEIS Das vom Mobiltelefon geladene Telefonbuch kann im Multimediasystem nicht geändert werden. Wenn das Gerät aus der Liste der gekoppelten Geräte gelöscht wird oder wenn das Multimediasystem auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird, wird das Telefonbuch automatisch aus dem Multimediasystem gelöscht.

HINWEIS Die Funktionen der **Bluetooth®**-Verbindung und die Klangqualität können je nach Marke des Mobiltelefons variieren. Die Liste der unterstützten Mobiltelefone



finden Sie auf der Website:
<https://www.stellantisinfotainment.com/>.

Trennen der Verbindung eines Mobiltelefons/Audiogeräts

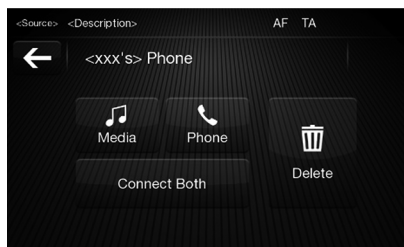


663

F1D1125

Trennen Verbindung zu einem Mobiltelefon oder **Bluetooth®**-Audiogerät:


- ☐ Drücken Sie die Taste „Telefon“ auf dem Hauptbildschirm oder die kapazitive TELEFON-Taste
- ☐ Wählen Sie auf dem Display „Telefone“
- ☐ Wählen Sie das anzumeldende Gerät in der Liste „Liste der gekoppelten Geräte“ aus
- ☐ Wählen Sie „Medien“, um sich als „Medienquelle“ abzumelden und/oder wählen Sie „Telefon“, um sich als „Telefon“ abzumelden
- ☐ Wählen Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsbildschirm „JA“, um die Verbindung zum Gerät zu trennen, oder

„NEIN“, um den Vorgang abubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren (Abb. 664, Abb. 665)

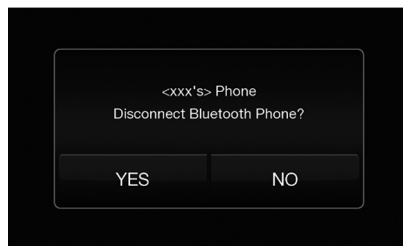

664

F1D1126

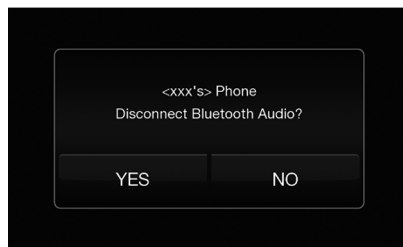

665


F1D1127

Löschen eines Mobiltelefons

Löschen eines Mobiltelefons oder **Bluetooth®**-Audiogeräts:

- ☐ Drücken Sie die Taste „Telefon“ auf dem Hauptbildschirm oder die kapazitive TELEFON-Taste
- ☐ Wählen Sie auf dem Display „Telefone“

- ☐ Wählen Sie das zu entfernende Gerät aus der Liste „Liste der gekoppelten Geräte“ aus
- ☐ Wählen Sie „Löschen“ (Abb. 666) und wählen Sie auf dem angezeigten Bestätigungsbildschirm „JA“, um das Gerät zu löschen oder „NEIN“, um den Vorgang abubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

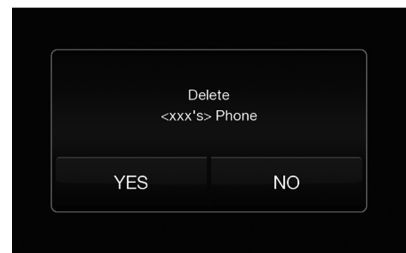

666

F1D1128


Telefonanruf-Funktionen

Um auf die Telefonanruf-Funktionen zugreifen zu können, muss ein Mobiltelefon über **Bluetooth®** mit dem Multimodiasystem verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie unter „Koppeln eines Mobiltelefons über Bluetooth®“.

Die folgenden Funktionen können genutzt werden, wenn sie vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden (z. B. Gespräch zu dritt).

HINWEIS Nach dem Ausschalten des Motors kann

ein Telefongespräch fortgesetzt werden, wenn die 20-minütige Ausschlussverzögerung eingestellt ist (siehe „Einstellungen“/„Allgemeine Einstellungen“/„Ausschlussverzögerung“). Das Gespräch wird fortgesetzt, bis es beendet wird oder bis zu einer maximalen Dauer von etwa 20 Minuten. Wenn das System ausgeschaltet wird, wird das Gespräch auf das Mobiltelefon übertragen (Abb. 667). HINWEIS Während eines Gesprächs kann das Mikrofon durch Drücken der Taste „Mute“ oder der mittleren Taste auf der rechten Seite des Lenkrads stummgeschaltet/aktiviert werden. Wenn das Mikrofon deaktiviert ist, kann das aktuelle Gespräch gehört werden.

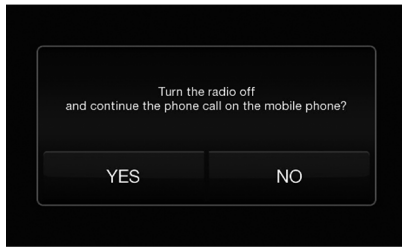


667

F1D1129

Ausführen eines Anrufs

Die im Folgenden beschriebenen Vorgänge sind nur möglich, wenn sie vom verwendeten Mobiltelefon unterstützt werden. Es wird auf die

Bedienungsanleitung des Mobiltelefons verwiesen, um alle verfügbaren Funktionen kennen zu lernen.

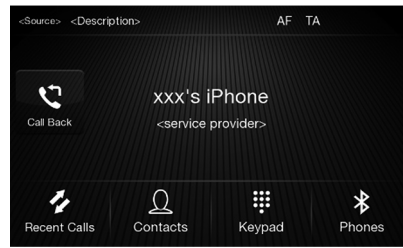

668

F1D1130

Ein Anruf kann auf folgende Arten getätigt werden (Abb. 668):

- ☐ durch Auswahl von „Kontakte“
- ☐ durch Auswahl von „Letzte Anrufe“
- ☐ durch Auswahl von „Tastatur“
- ☐ durch Auswahl von „Wahlwiederholung“

Wählen der Rufnummer über die „Tastatur“

Geben Sie die Rufnummer manuell über die Schaltfläche ein.

- ☐ Wählen Sie  im Telefon-Hauptmenü
- ☐ Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Nummer (Abb. 669)
- ☐ Drücken Sie „Anrufen“, um den Anruf zu tätigen



669

F1D1131

Wählen einer Telefonnummer mit dem Mobiltelefon

Es ist möglich, eine Telefonnummer mit dem Mobiltelefon zu wählen und das System weiter zu benutzen. Während das Mobiltelefon über **Bluetooth®** mit dem Multimediasystem verbunden ist, wird der Ton des Anrufs über das Audiosystem des Fahrzeugs wiedergegeben.


Anrufe mit „Letzte Anrufe“ tätigen

Die Liste der zuletzt getätigten Anrufe kann für jede Art von Anruf wie folgt angezeigt werden (Abb. 670):

- ☐ Alle Anrufe
- ☐ Entgangene Anrufe
- ☐ Eintreffende Anrufe
- ☐ Ausgehende Anrufe

Wählen Sie einen der in der Liste angezeigten letzten Anrufe aus, um den Anruf an die angegebene Nummer zu tätigen.



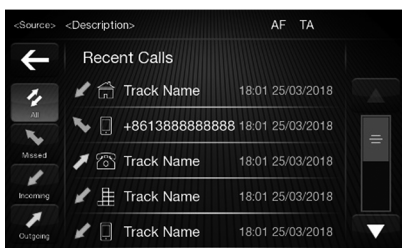

670

F1D1132

Wahlwiederholung

Um die Nummer/den Kontakt, der den letzten Anruf getätigt hat, erneut zu wählen, drücken Sie im Hauptmenü des Telefons (Abb. 668) auf „Wahlwiederholung“.

Annehmen eines Anrufs


Wenn ein Anruf auf dem Mobiltelefon eingeht, schaltet das System das Audiosystem stumm (sofern aktiviert) und zeigt einen Popup-Bildschirm (Abb. 671) an.

Wählen Sie „Annehmen“ oder drücken Sie die Taste  am Lenkrad, um den Anruf anzunehmen.

Wählen Sie „Ablehnen“ oder die Taste  am Lenkrad, um den eingehenden Anruf abzulehnen.

Wählen Sie „Ignorieren“, um den eingehenden Anruf zu ignorieren. Wenn ein Anruf ignoriert wird, kehrt das

System zum Hauptmenü des Telefons zurück.

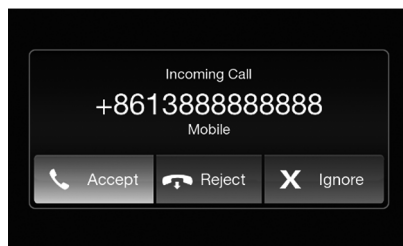

671

F1D1133

Annehmen eines Anrufs während eines aktiven Gesprächs

Um einen neuen Anruf während eines aktiven Gesprächs anzunehmen, drücken Sie „Annehmen“, um den neuen eingehenden Anruf anzunehmen. Wenn der neue Anruf angenommen wird, wird der vorherige Anruf automatisch gehalten, und die Möglichkeit, den Anruf zu wechseln und zusammenzuführen, wird angezeigt (siehe „Organisation zweier Telefonanrufe“).

Wählen Sie „Ablehnen“, um den eingehenden Anruf abzulehnen und das aktuelle Gespräch fortzusetzen.

Wählen Sie „Ignorieren“, um den neuen eingehenden Anruf zu ignorieren und das aktuelle Gespräch fortzusetzen.


HINWEIS Einige Mobiltelefone sind nicht dazu ausgelegt, einen zweiten

eingehenden Anruf anzunehmen, während bereits ein anderes Telefongespräch aktiv ist.

Einen zweiten Anruf tätigen

Während eines laufenden Gesprächs kann ein zweiter Anruf wie folgt getätigt werden:

☐ Wählen Sie während eines aktiven Gesprächs „Anruf hinzufügen“ (Abb. 672), um den Tastaturbildschirm zu öffnen.

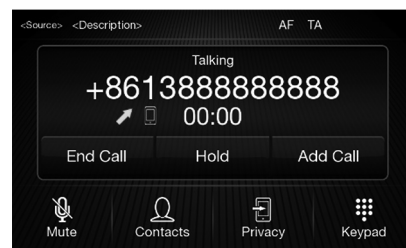

672

F1D1134

Oder:

☐ Geben Sie die Nummer über die Tastatur ein, und drücken Sie dann „Anrufen“ (Abb. 673), oder:

☐ Wählen Sie „Letzte Anrufe“, um eine Nummer aus der Liste der letzten Anrufe auszuwählen, oder:

☐ Wählen Sie „Kontakte“, rufen Sie das Telefonbuch auf und wählen Sie einen Kontakt.




673

F1D1136

Organisation zweiter Telefonanrufe

Wenn zwei Anrufe laufen (ein laufender und ein gehaltener), können Sie durch Drücken von „Umschalten“ (Abb. 674) von einem Anruf zum anderen wechseln oder die beiden Anrufe durch Drücken von „Zusammenführen“ zu einem Konferenzgespräch zusammenführen.

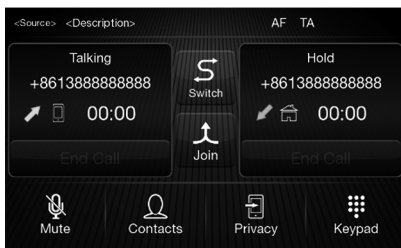

674

F1D1136

HINWEIS Einige Mobiltelefone unterstützen möglicherweise nicht

die Organisation von zwei separaten Anrufen und einer Konferenzschaltung.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie „Anruf beenden“ oder die Taste  am Lenkrad, um ein laufendes Gespräch zu beenden.

Nur das aktive Gespräch wird beendet und ein gehaltenes Gespräch wird zum neuen aktiven Gespräch.

HINWEIS Wenn das laufende Gespräch vom Anrufer beendet wird, wird das gehaltene Gespräch je nach Mobiltelefon nicht automatisch aktiviert.

Anrufübertragung

Laufende Gespräche können vom Mobiltelefon auf das Multimediasystem und umgekehrt übertragen werden, ohne sie zu beenden. Um einen Anruf weiterzuleiten, drücken Sie auf „Privacy“.



ACHTUNG

385) Führen Sie diesen Vorgang nur durch, wenn das Fahrzeug steht und sich in einem sicheren Zustand befindet. Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, ist diese Funktion deaktiviert. Stellen Sie außerdem sicher, dass Apple Carplay/Android Auto auf Ihrem Telefon nicht aktiv ist.

Android Auto und Apple CarPlay

Apple CarPlay und Android Auto sind Apps, die eine sichere und intuitive Verwendung des eigenen Smartphones im Fahrzeug ermöglichen. Um die Kabelsitzung zu aktivieren, schließen Sie das Telefon über ein USB-Kabel an den USB-Anschluss an, und der Inhalt des Telefons wird automatisch auf dem Display des Systems angezeigt. Um die Kompatibilität Ihres Smartphones zu prüfen, beachten Sie die Hinweise auf den Websites: <https://www.android.com/auto/> for Android Auto, <https://www.apple.com/ios/carplay/> for CarPlay.

Konfiguration der App Android Auto


Vor der Verwendung muss die App Android Auto aus dem Google Play Store auf dem Smartphone heruntergeladen werden.

Die App ist mit Android 6.0 höher kompatibel. Zur Verwendung von Android Auto muss das Smartphone über ein USB-Kabel mit dem Fahrzeug verbunden werden. Bei der ersten Verbindung muss der am Smartphone angezeigte Konfigurationsvorgang durchgeführt werden. Dieser Vorgang kann nur durchgeführt werden, wenn das Fahrzeug still steht.



H₂

Sobald das Telefon an den USB-Anschluss angeschlossen ist, stellt die Android Auto-Anwendung eine parallele **Bluetooth®**-Verbindung her Abb. 675.

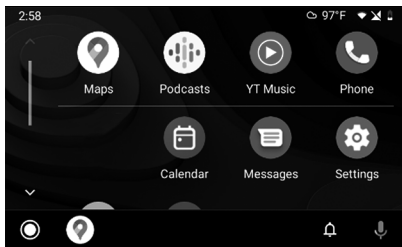

675


F1A9248

HINWEIS Wenn die Anwendung „Android Auto“ auf dem Telefon installiert und deinstalliert wurde, kann das Pop-up-Fenster „Android Auto“ im Autoradio angezeigt werden, wenn das Telefon über USB angeschlossen ist. Um Musik vom Telefon zu hören, muss die Verbindung zunächst getrennt und dann wieder hergestellt werden.

Konfiguration der Apple CarPlay-App

Apple CarPlay ist mit dem iPhone 5 und neueren Modellen von Apple mit mobilem Betriebssystem iOS 7.1 oder höher kompatibel. Vor der Verwendung von Apple CarPlay muss Siri am Smartphone im Menü „Einstellungen“ > „Allgemeines“ > „Siri“ aktiviert werden.

Zur Verwendung von Apple CarPlay muss das Smartphone über ein USB-Kabel mit dem Fahrzeug verbunden werden.

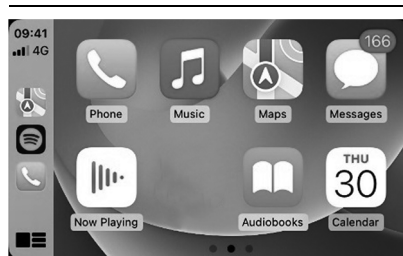

676

F1A9249

Interaktion

HINWEIS Für die Aktivierung von CarPlay/Android Auto oder einiger anderer Funktionen müssen ggf. Aktionen am Smartphone ausgeführt werden. Bei Bedarf muss eine Aktion daher am eigenen Gerät (Smartphone) abgeschlossen werden.

Nach der Einrichtung wird die App automatisch ausgeführt, wenn das Smartphone mit dem USB-Anschluss des Geräts verbunden wird. Sie können mit Apple CarPlay und Android Auto über die Taste am Lenkrad interagieren «.

HINWEIS Während der Telefonate sollten die Luftdüsen nicht auf das Mikrofon ausgerichtet werden, weil das Geräusch der auf das

Mikrofon ausgerichteten Luft eine Leistungsminderung der Sprachbefehle verursachen könnte.

HINWEIS Die Spracheingabe von Adressen wird nur in dem Land unterstützt, in dem Sie sich befinden, und unter der Voraussetzung, dass die Systemsprache der Landessprache entspricht. Wenn sich das Fahrzeug zum Beispiel in Italien befindet, können Sie italienische Adressen nur per Sprache eingeben, sofern Sie die Systemsprache auf „Italienisch“ eingestellt haben.

HINWEIS Bei Apple-Telefonen wird die **Bluetooth®**-Lautstärke für die erste Aufnahme auf die Hälfte der maximalen Lautstärke eingestellt. Wenn die Lautstärke des Telefons niedrig ist, ändern Sie die **Bluetooth®**-Lautstärke im Autoradio über das Menü „Audioeinstellungen“ oder ändern Sie die **Bluetooth®**-Lautstärke über das Mobiltelefon.

Navigation

Mit den Apps Apple CarPlay und Android Auto kann der Fahrer auch das auf dem eigenen Smartphone installierte Navigationssystem verwenden.

HINWEIS **Bluetooth®** wird ausgeschaltet, wenn Apple CarPlay im USB-Modus verwendet wird. **Bluetooth®** bleibt eingeschaltet,

wenn Android Auto im USB-Modus verwendet wird.

HINWEIS Die Datenverbindung ist vom Tarif des jeweiligen Smartphone-Netzbetreibers abhängig. Die Informationen können je nach Betriebssystem des Smartphones variieren.


Schließen der Android Auto- und Apple CarPlay-App

Um bei aktiver Apple CarPlay-App zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste auf dem Bildschirm. Um bei aktiver Android Auto-App zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste „HOME“.

Um die Apple CarPlay- oder Android Auto-Sitzung zu beenden, trennen Sie das Smartphone physisch vom USB-Anschluss des Fahrzeugs.


SETTINGS

Die Schaltfläche „Einstellungen“ auf dem Display drücken, um das Hauptmenü der „Einstellungen“ anzuzeigen.

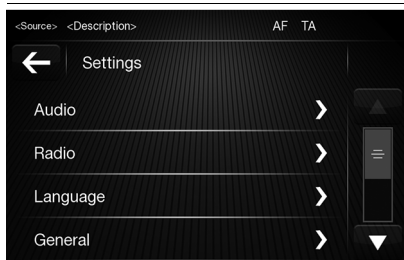

677

F1D1143

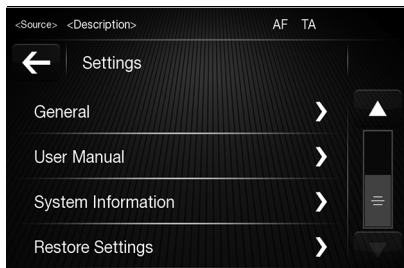

678


F1D1144

Als Richtschnur gilt, dass das Menü die folgenden Punkte umfasst (Abb. 677, Abb. 678):

- ☐ Audio
- ☐ Radio
- ☐ Sprache
- ☐ Übersicht
- ☐ Benutzerhandbuch
- ☐ Systeminformationen
- ☐ Einstellungen wiederherstellen


Audio-Einstellungen

Zum Aufrufen des Menüs der „Audio“-Einstellungen die Schaltfläche „Audio“ im unteren Bereich des Displays antippen.

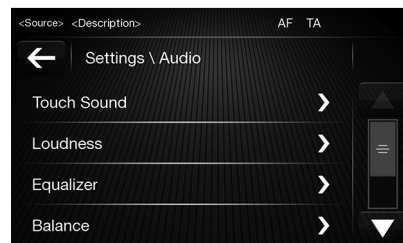

679

F1D1145

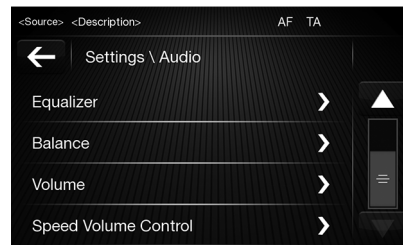

680

F1D1146

Mit dem Menüpunkt „Audio“ können folgende Einstellungen vorgenommen werden (Abb. 679, Abb. 680):


- ☐ „Tastenton“
- ☐ „Schallintensität“



- ☐ „Equalizer“
- ☐ „Balance“ (Einstellung der Klangbalance links/rechts)
- ☐ „Lautstärke“
- ☐ „Automatische geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung“

Tastenton

Um den Tastenton zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Schaltflächen ON oder OFF (Abb. 681).

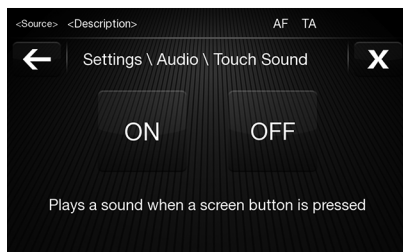


681

F1D1147

Schallintensität

Um die Funktion „Schallintensität“ zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Schaltflächen ON oder OFF, Abb. 682.

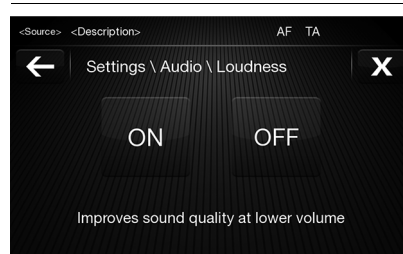


682

F1D1148

Equalizer

Das Menü umfasst die folgenden Optionen Abb. 683:

- ☐ Bässe
- ☐ Mitten
- ☐ Höhen

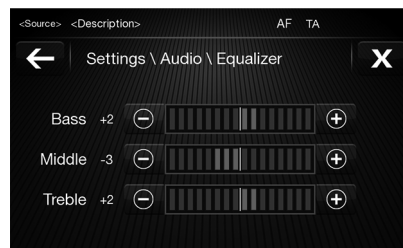

683


F1D1149

Stellen Sie die Bässe/Mitten/Höhen mit den grafischen Tasten "+" oder "-" wie gewünscht ein. Es können insgesamt 16 Werte von -8 bis +8 eingestellt werden, wobei "0" der Balanceposition entspricht.

Drücken Sie die Taste , um zum Audio-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

Balance

Mit dieser Funktion können Sie die Klangbalance zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher einstellen. Stellen Sie die Balance mit den Schaltflächen  / C (Mitte) /  (Abb. 684) wie gewünscht ein. „C“ ist die Standardeinstellung.

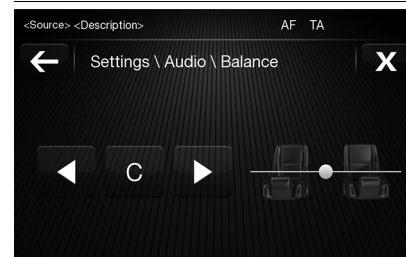


684

F1D1150

Volumen

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke der Multimediasysteme, Telefon, Klingelton, Sprache und Navigation in Apple CarPlay/Android Auto einstellen. Stellen Sie die gewünschten Werte mit den Schaltflächen "+" oder "-" ein, Abb. 685. Die Einstellung kann im

Bereich von 0 bis 40 vorgenommen werden.

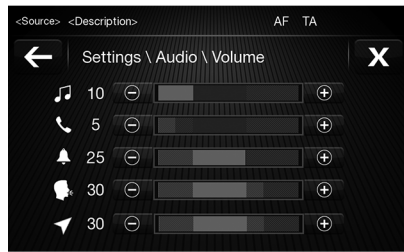


685

F1D1151

Drücken Sie die Taste , um zum Audio-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren. HINWEIS Wenn die Lautstärke vor dem Ausschalten auf einen Wert unter 5 oder über 25 eingestellt ist, wird die Lautstärke des Multimediasystems beim Einschalten automatisch auf den minimalen bzw. maximalen Schwellenwert eingestellt.

Automatische geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs einstellen (Abb. 686). Stellen Sie die gewünschten Werte mit den Schaltflächen OFF, 1, 2 und 3 ein.

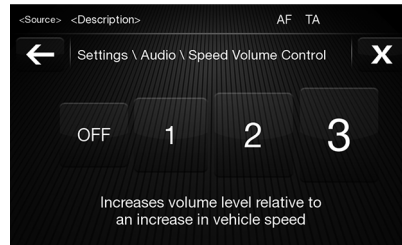


686

F1D1152

Drücken Sie die Taste , um zum Audio-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

Radioeinstellungen

Um das Menü der „Radio“-Einstellungen aufzurufen, drücken Sie die Schaltfläche „Autoradio“ (Abb. 687, Abb. 688).

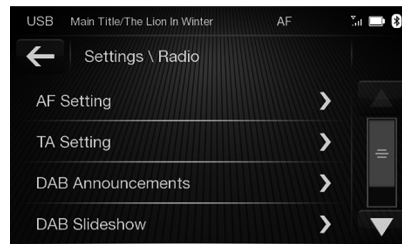

687

F1D1153



688

F1D1154


Die folgenden Einstellungen können über das Menü „Radio“ vorgenommen werden:

- ☐ AF-Einstellung
- ☐ TA-Einstellung
- ☐ DAB-Meldungen
- ☐ DAB-Präsentation
- ☐ Regionale Sender

AF-Einstellung

Um die AF-Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Schaltflächen ON oder OFF (Abb. 689). Wenn der Empfang eines aktiven Radiosenders ausfällt und der Sender über eine Alternativfrequenz verfügt, die denselben Radiosender ausstrahlt, schaltet der Tuner automatisch auf eine der Alternativfrequenzen mit einer höheren Empfangsqualität um.



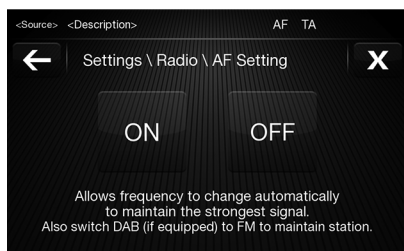


689

F1D1155

Drücken Sie die Taste , um zum Radio-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

TA-Einstellung

Um die TA-Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Schaltflächen ON oder OFF (Abb. 690). Verkehrsinformationen werden über UKW-Frequenzen gesendet. Wenn die Funktion auf ON gesetzt ist, schaltet das System automatisch auf Verkehrsinformationen um, auch wenn FM nicht im Menü vorhanden ist. Wenn die Funktion auf OFF gesetzt ist, wird die TA-Einstellung nie auf dem Multimediasystem angezeigt.

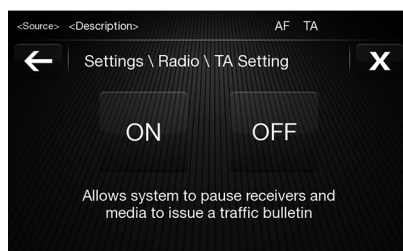

690


F1D1156

Drücken Sie die Taste , um zum Radio-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

DAB-Meldungen


Die folgenden Einstellungen können über das Menü „DAB-Meldungen“ vorgenommen werden (Abb. 691, Abb. 692 Abb. 693):

- ☐ Transport Flash
- ☐ Meldungen/Services
- ☐ Flash Nachrichten
- ☐ Flash Wetter
- ☐ Infos zu Events
- ☐ Besondere Ereignisse
- ☐ Programminformationen
- ☐ Sportberichterstattung
- ☐ Finanzbericht

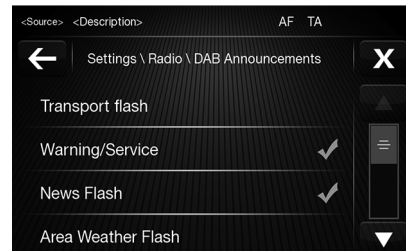


691

F1D1157

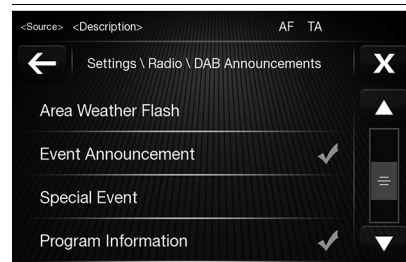

692

F1D1158

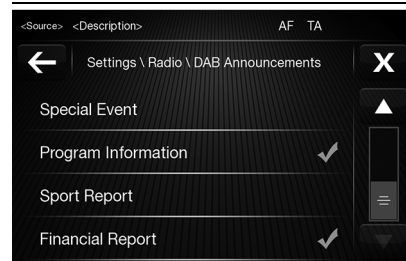

693

F1D1159

DAB-Informationen werden über den DAB-Kanal gesendet. Wenn die entsprechende Meldung (eine oder mehrere) ausgewählt ist, schaltet das System automatisch auf die Meldung um, auch wenn DAB nicht im Menü enthalten ist. Wenn TA auf OFF gesetzt ist, wird die Meldung nie auf dem Multimediasystem angezeigt.

Drücken Sie die Taste , um zum Radio-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

Regionale Sender

Um die Option „Regionale Sender“ zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Schaltflächen ON oder OFF (Abb. 694).



694

F1D1160

Drücken Sie die Taste , um zum Radio-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.


Sprache

Stellen Sie die Sprache ein, indem Sie eine der verfügbaren Sprachen aus der Liste auswählen. 15 Sprachen werden unterstützt (Abb. 695, Abb. 696, Abb. 697 Abb. 698).




695

F1D1161

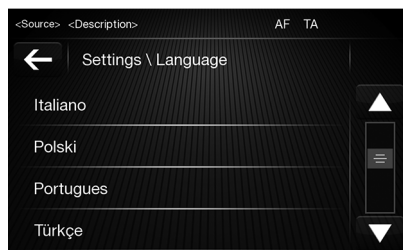


696

F1D1162

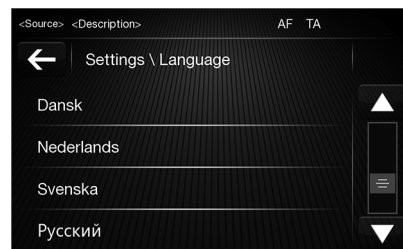

697

F1D1163

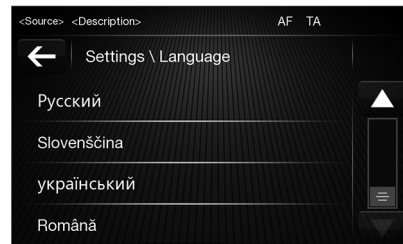

698

F1D1164

Um eine Sprache einzustellen, wählen Sie sie aus und klicken Sie in der Bestätigungs-Popup-Meldung auf „JA“. Drücken Sie die Taste , um zum Radio-Menü zurückzukehren.




Allgemeine Einstellungen

Um das Menü „Allgemeine“ Einstellungen aufzurufen, drücken Sie die Schaltfläche „Allgemein“.


Als Richtschnur gilt, dass das Menü die folgenden Punkte umfasst (Abb. 699, Abb. 700):

- ☐ Helligkeit
- ☐ Automatische Wiedergabe
- ☐ Ausschaltverzögerung
- ☐ Android Auto
- ☐ Automatisches Einschalten des Autoradios

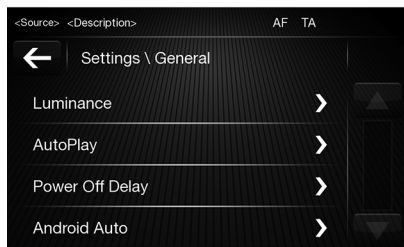

699

F1D1165

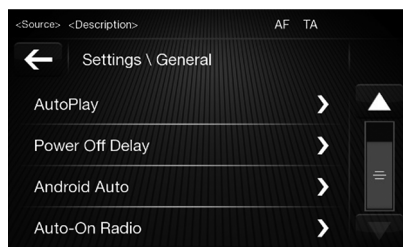


700

F1D1166

Helligkeit

Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit am Tag oder in der Nacht im automatischen oder manuellen Modus einstellen. Für den manuellen Modus stellen Sie die gewünschten Werte mit den Schaltflächen "+" oder "-" (Abb. 701) ein.

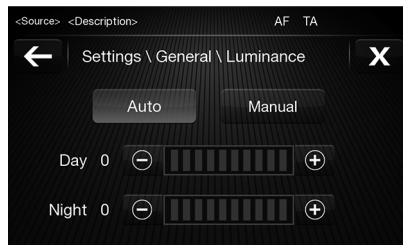

701

F1D1167

Drücken Sie die Taste , um zum Menü „Allgemein“ zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

Automatische Wiedergabe

Um die Funktion „Automatische Wiedergabe“ zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Schaltflächen ON oder OFF (Abb. 702). Wird ON ausgewählt ist, startet das Mediensystem automatisch, wenn das USB-Gerät eingesteckt wird. Wenn OFF ausgewählt ist, drücken Sie MEDIEN auf dem Bildschirm oder die kapazitive MEDIEN-Taste, um die Medienunterstützung zu starten.



702

F1D1168

Drücken Sie die Taste , um zum Menü „Allgemein“ zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

Ausschaltverzögerung

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer der verbleibenden Zeit nach dem Abstellen des Motors einstellen. Wenn Sie 20 min (Abb. 703) wählen, bleibt das Multimediasystem nach

dem Ausschalten des Motors für die entsprechende Zeit in Betrieb. Wird 0 min gewählt, schaltet sich das Multimediastystem sofort nach dem Abstellen des Motors ab.



703


F1D1169

Drücken Sie die Taste , um zum Menü „Allgemein“ zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

Android Auto

Um die Android Auto-Verbindung über USB zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Schaltflächen ON oder OFF (Abb. 704).

Wenn Sie ON wählen, wird Android Auto angezeigt, wenn eine USB-Verbindung hergestellt wird. Wenn AUS gewählt wird, wird das Telefon für Multimedia-Inhalte verbunden.

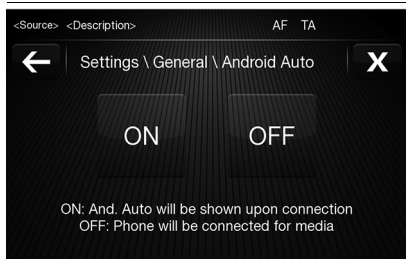

704


F1D1170

Drücken Sie die Taste , um zum Menü „Allgemein“ zurückzukehren. Drücken Sie die Taste „X“ um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

Automatisches Einschalten des Autoradios

Diese Funktion dient dazu, den Status des Autoradios beim Einschalten der Zündung zu bestimmen (Abb. 705).

- ☐ Wenn Sie die Option „ON“ wählen, wird das Autoradio bei jedem Einschalten der Zündung eingeschaltet.
- ☐ Wenn „OFF“ gewählt wird, bleibt das Autoradio bei jedem Einschalten der Zündung ausgeschaltet.
- ☐ Wenn die Option „Letzten Status merken“ ausgewählt ist, schaltet sich das Autoradio bei jedem Einschalten der Zündung ein oder nicht ein, je nach dem vorherigen Status.

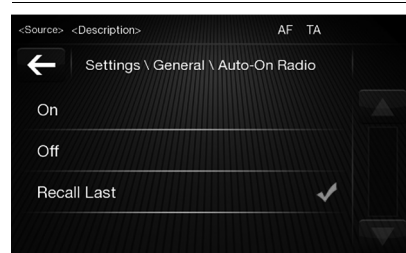

705

F1D1171

Benutzerhandbuch

Um auf das Handbuch zuzugreifen, scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon (Abb. 706) oder besuchen Sie die Website: <https://www.stellantisinfotainment.com/>



706

F1D1172

Drücken Sie die Taste , um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.



H₂

Systeminformationen


Als Richtschnur gilt, dass das Menü die folgenden Punkte umfasst (Abb. 707, Abb. 708):

- ❑ Hardware-Version
- ❑ Softwareversion
- ❑ **Bluetooth®**-Version
- ❑ DAB-Version
- ❑ Produktionsdatum
- ❑ Seriennummer
- ❑ BT MAC
- ❑ EMMC ID



707

F1D1173

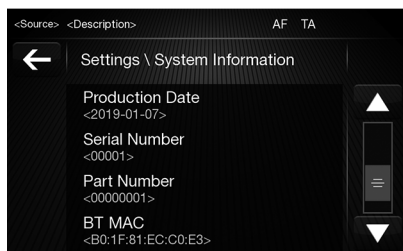

708

F1D1174

Drücken Sie die Taste , um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

Einstellungen wiederherstellen

Diese Funktion ermöglicht die Rücksetzung aller Einstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen (Abb. 709).



709

F1D1175

Drücken Sie die Taste , um zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

RADIO 7"

BEDIENELEMENTE AN DER FRONTBLLENDE



710

F1A9147



ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER BEDIENELEMENTE AN DER FRONTBLENDE

Taste	Funktionen	Modus
	Einschalten/Ausschalten	Tastendruck
RADIO	Zugriff auf den Radiomodus	Tastendruck
MEDIA	Wahl der Quelle: USB, Bluetooth® Medien	Tastendruck
PHONE	Anzeige der Telefondaten. Wenn die Verbindung Apple CarPlay oder Android Auto aktiv ist, kann auf das Telefonmenü zugegriffen werden	Tastendruck
NAV (für Versionen/Märkte, wo vorgesehen)	Zugriff auf die Funktion Navigierung	Tastendruck
 (für Versionen/Märkte, wo vorgesehen)	Die Taste drücken, um den Bildschirm abzudunkeln. Eine beliebige Taste drücken, um das Gerät wieder einzuschalten	Tastendruck
	Anzeige der Hauptbildschirmanzeige	Kurzer Tastendruck
+	Lautstärke erhöhen	Kurzer Tastendruck
-	Lautstärke verringern	Kurzer Tastendruck