


22 x 4,5 TORX- Schraube lösen



Auslaufwechsellanleitung: TREND - E

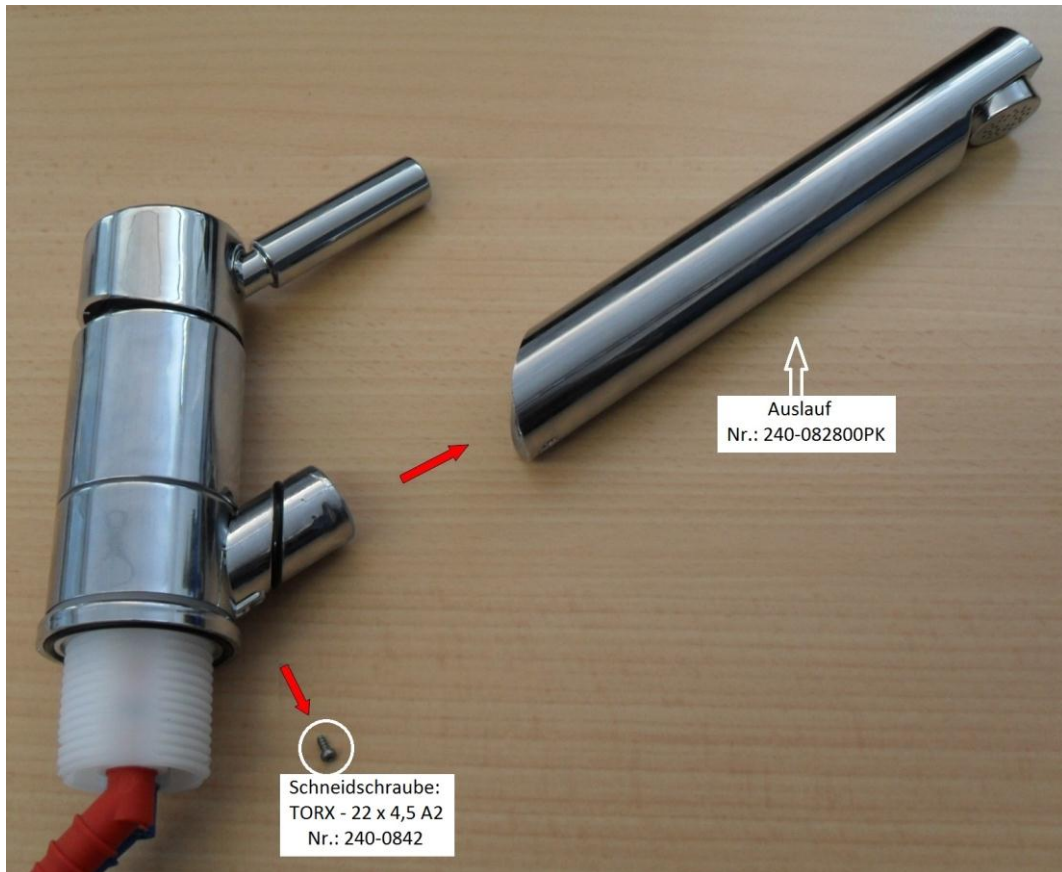

Auslauf + O-Ring auseinanderziehen

