4.6 Restwärme

Anzeige vor dem Einschalten



Als Startanzeige werden ein blinkendes Heizsymbol in einem Kreis in der Menüleiste sowie der aktuelle Status des Heizgeräts angezeigt.

Im Betriebsmodus Restwärmebetrieb nutzt das Heizsystem die Restwärme im Kühlwasserkreislauf des warmen Motors und verteilt erwärmte Luft im Fahrzeuginnenraum. In diesem Betriebsmodus sind nur Wasserpumpe und Gebläse in Betrieb.

Hinweis

- Ist die Kühlwassertemperatur zu niedrig, kann der Restwärmebetrieb nicht ausgeführt werden.
- Der Betriebsmodus Restwärmebetrieb steht nur bei Wasserheizgeräten zur Verfügung.

Mögliche Aktionen sind:

- Restwärmebetrieb AN
- Restwärmebetrieb AUS


Restwärmebetrieb AN

- Bedienknopf drücken und AN auswählen.

→ Der Restwärmeheizbetrieb beginnt, wenn Restwärme im Kühlwasser des Motors vorhanden ist.

→ Der LED-Ring leuchtet orange. Die Betriebsdauer des Heizbetriebs richtet sich nach der verfügbaren Restwärme.

→ Auf dem Display erscheinen Betriebsstatus und -modus der Heizung:

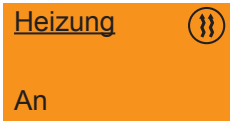

Restwärmebetrieb AUS

- Bedienknopf drücken und AUS auswählen.
- LONGPRESS (min. 2 Sek.) auf den Bedienknopf bewirkt das sofortige Ausschalten aller angeschlossenen Heizgeräte.

→ Der Restwärmeheizbetrieb endet.

4.7 Weitere Menüpunkte

4.7.1 Steuerung mehrerer Heizgeräte

EasyStart Pro bietet die Möglichkeit, mehrere Heizgeräte über ein oder 2 Bedienelemente zu steuern.

Hinweis

Die Konfiguration mehrerer Heizgeräte mit mehreren Bedienelementen nimmt die Werkstatt beim Einbau vor. Bitte stimmen Sie sich vor dem Einbau hinsichtlich Ihrer Konfigurationswünsche mit der Werkstatt ab.