




Austauschanleitung Schnur

Assembly instructions Cord

D

US/GB

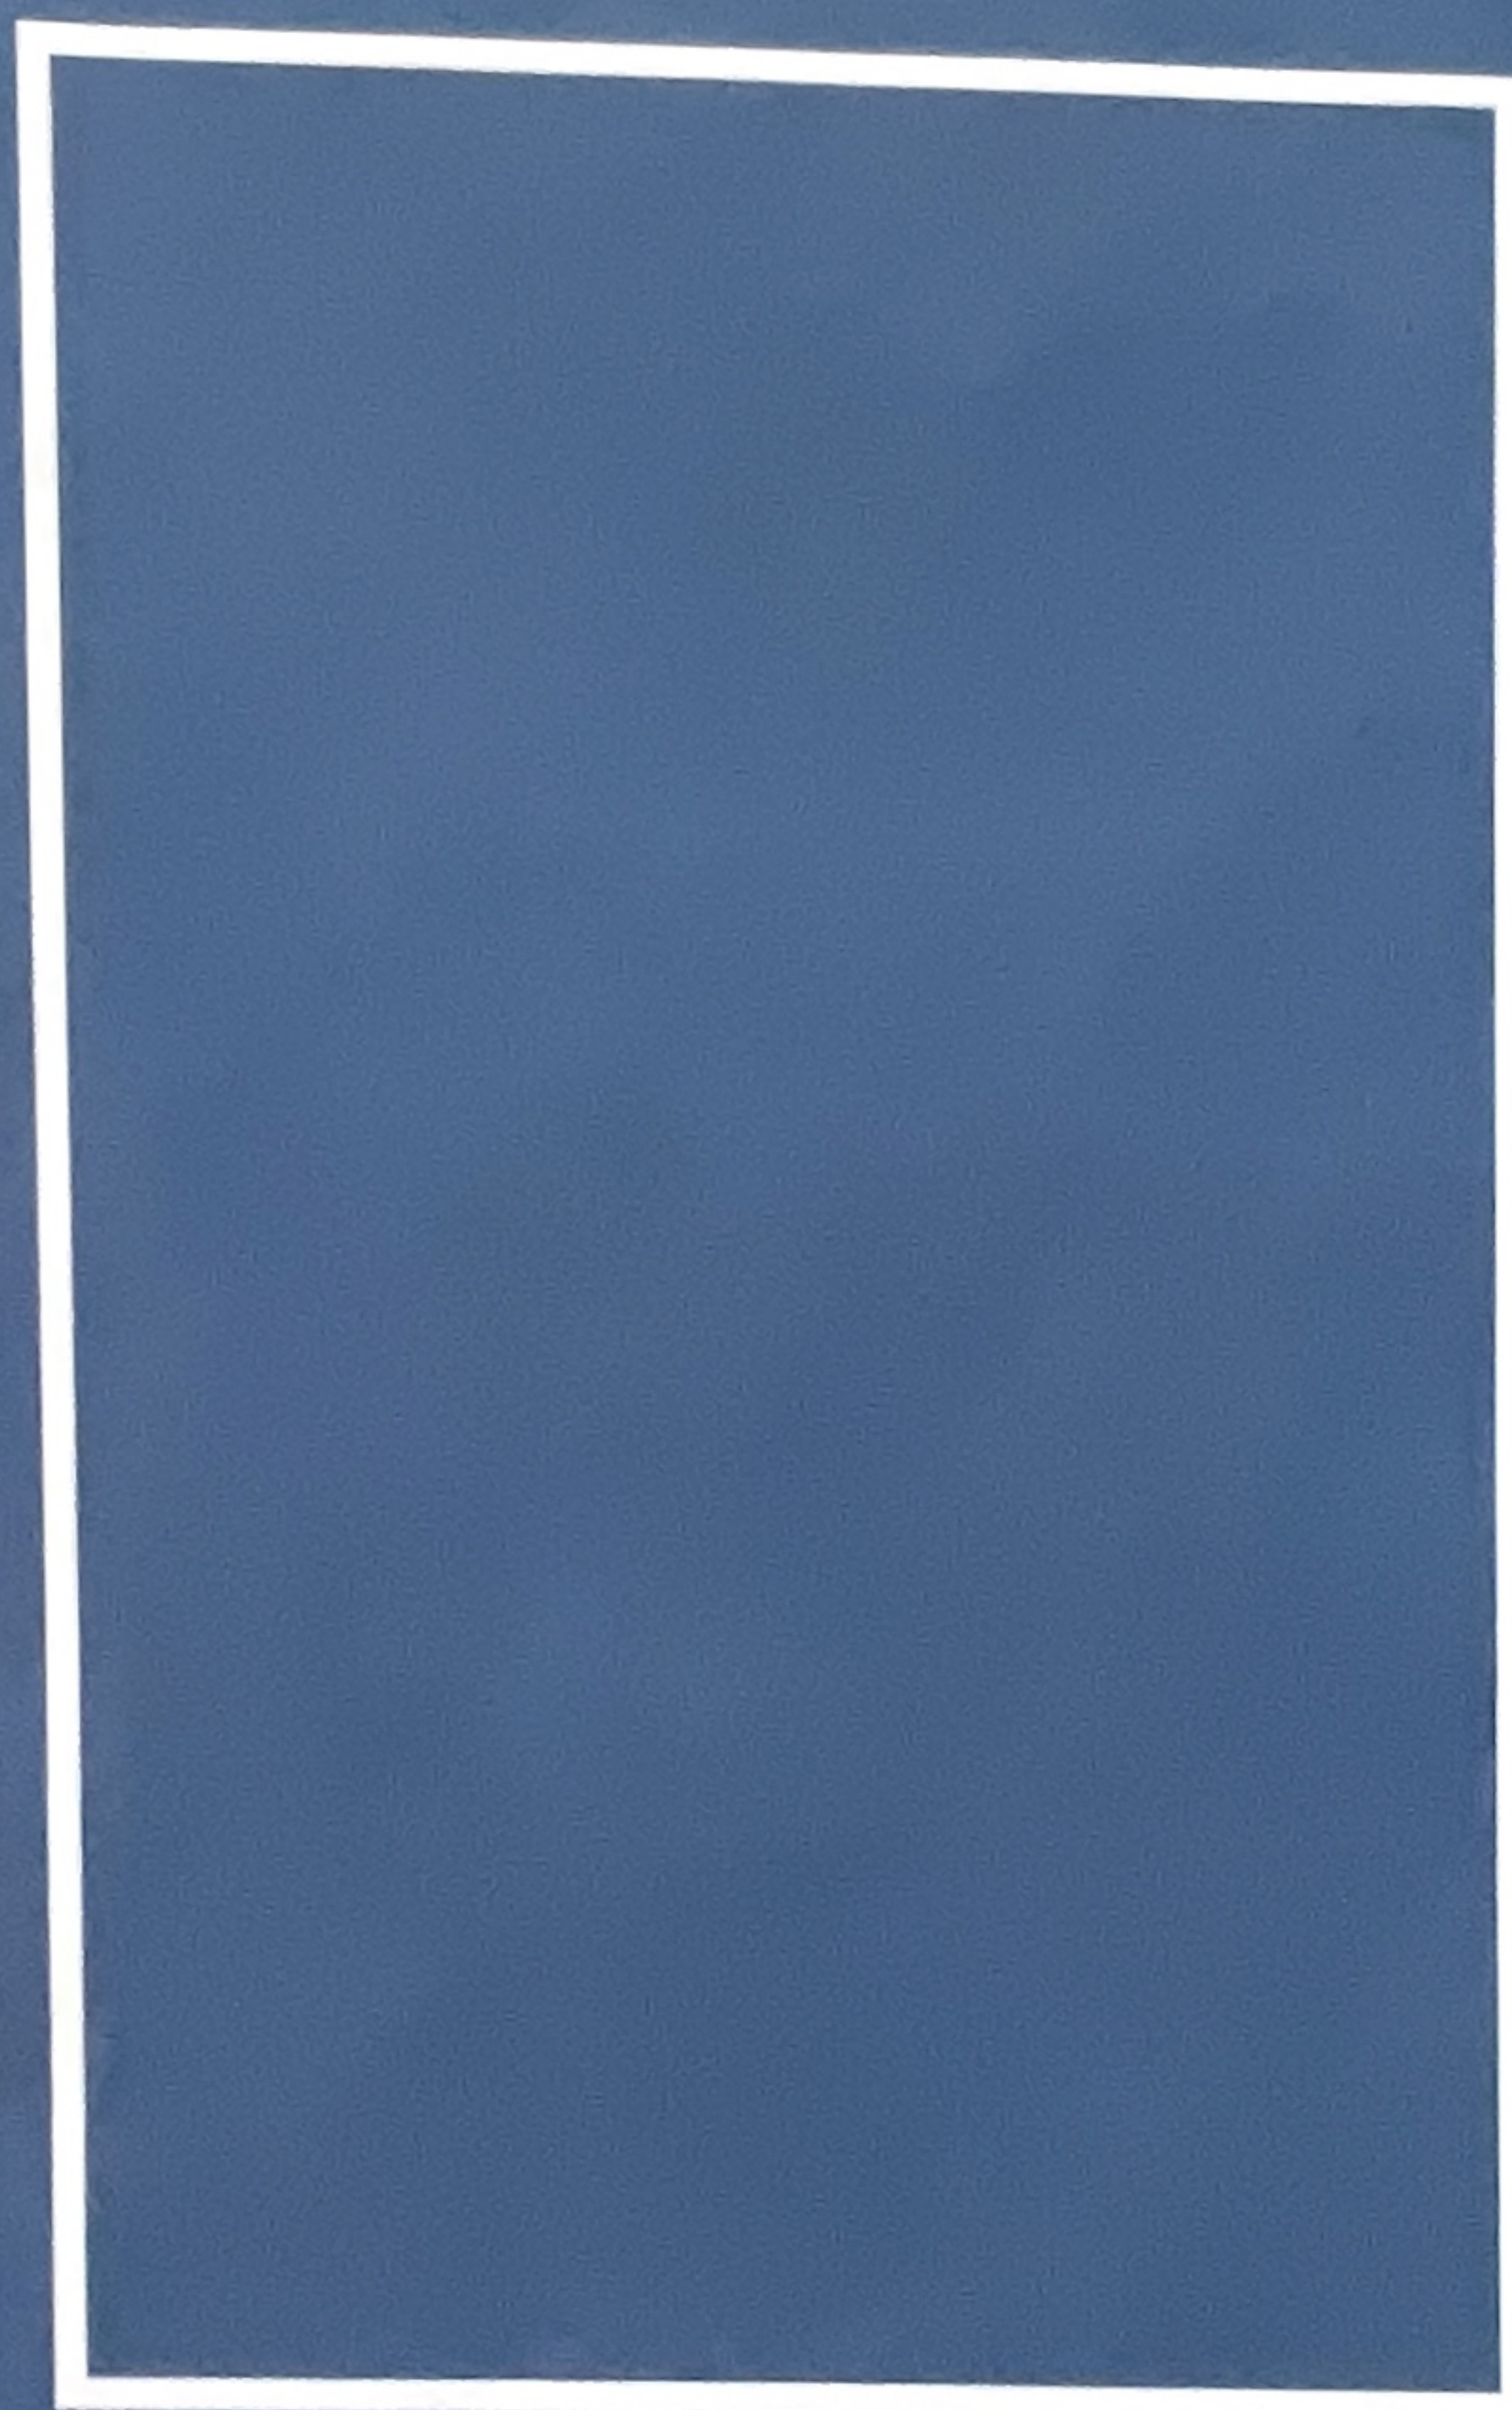

REMIcare Van (Ducato)

Insektenschutztür für den Kastenwagen
Insect protection door for the box wagon

D

A. Angaben zur Montage

Hinweis:

1.: Der neue Plisseefaden lässt sich häufig mit zur Hilfenahme eines Löt-kolben an dem alten Faden anschweißen, wenn dies möglich ist kann der Faden problemlos in das Bodenprofil/Führungsprofil eingezogen werden und die Türe muss nicht ausgebaut werden.

2.: Sollte der Austausch im Urlaub passieren, kann man sich auch mit einer geflochtenen Angelschnur Dyneema12 helfen. In diesem Fall muss zu einem späteren Zeitpunkt die Angelschnur wieder getauscht werden.

3.: Ist das Plissee beschädigt oder sind Löcher ausgerissen können Sie die Türe nicht reparieren, in diesem Fall benötigen Sie ein neues Plissee-paket.


4.: Dargestellt ist der Austausch an einer Insektenschutzür für den Fiat Ducato. Die Befestigung bei anderen Fahrzeugen ist leicht abweichend.

5.: Prüfen Sie, ob sich vielleicht der Knoten an den Schnurspanner wie auf Bild B13- B16 dargestellt, gelöst hat. Auch dann ist eine Reparatur einfacher. Die Türe muss trotzdem demontiert werden.

6.: Ist die Schnur vielleicht nur lose? Dazu überprüfen Sie bitte die Schnurspannung gemäß Bild B13- B16. Sollte dies der Fall sein muss die Schnur nur nachgespannt werden.

Schritt 1:


A1

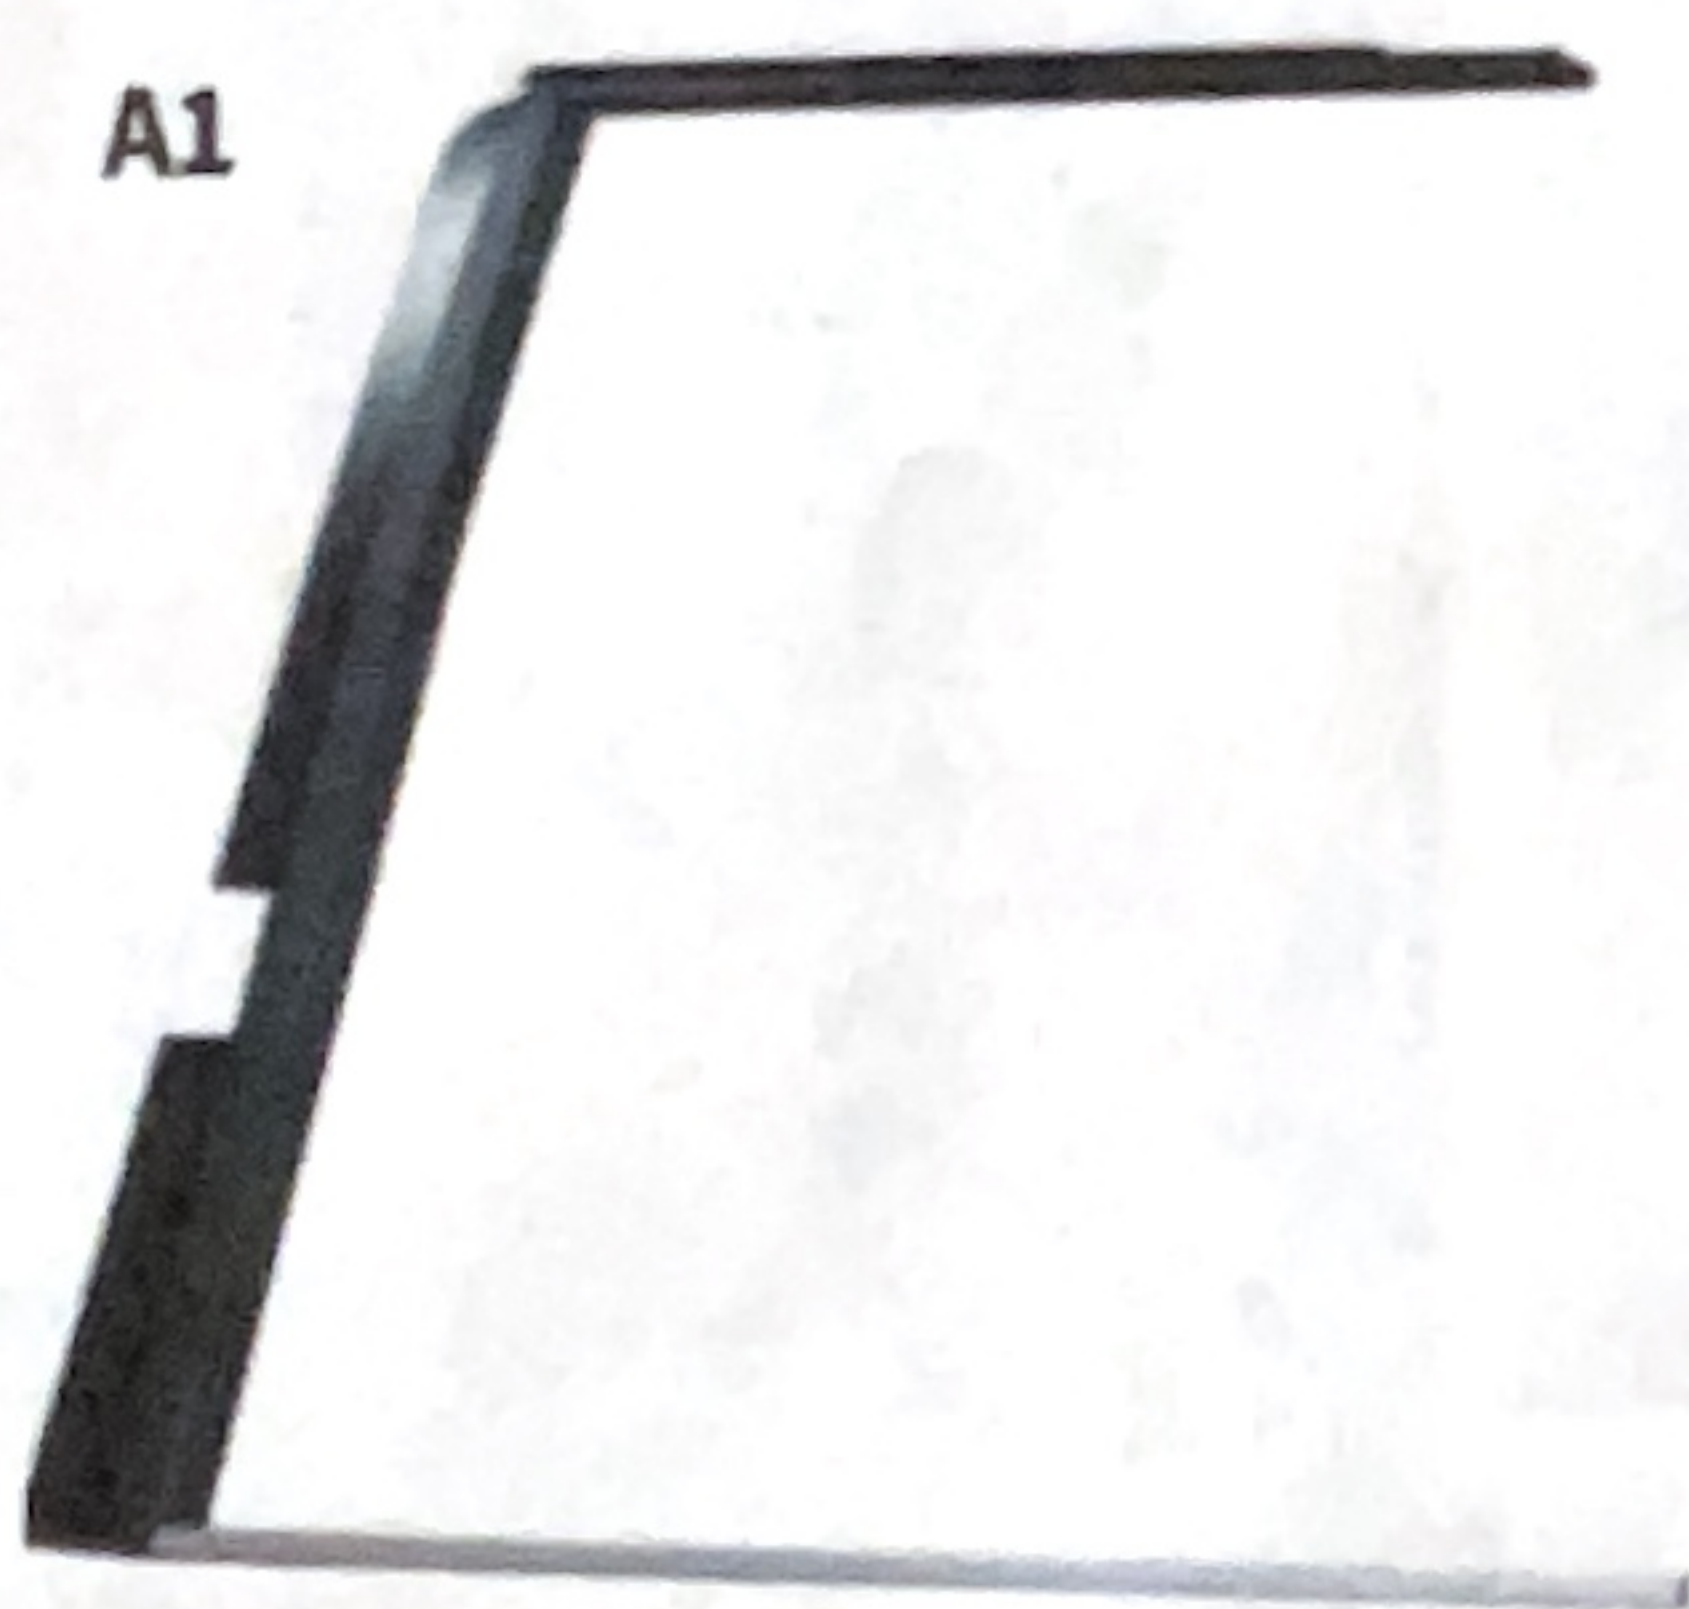

A1:

Bauen Sie die REMIcare Van aus ihrem Fahrzeug aus und legen Sie die Fliegenschutzüre auf eine große Pappe oder ein Tuch, um diese vor Beschädigung zu schützen. Am einfachsten lässt es sich auf einen Tisch arbeiten.

A2

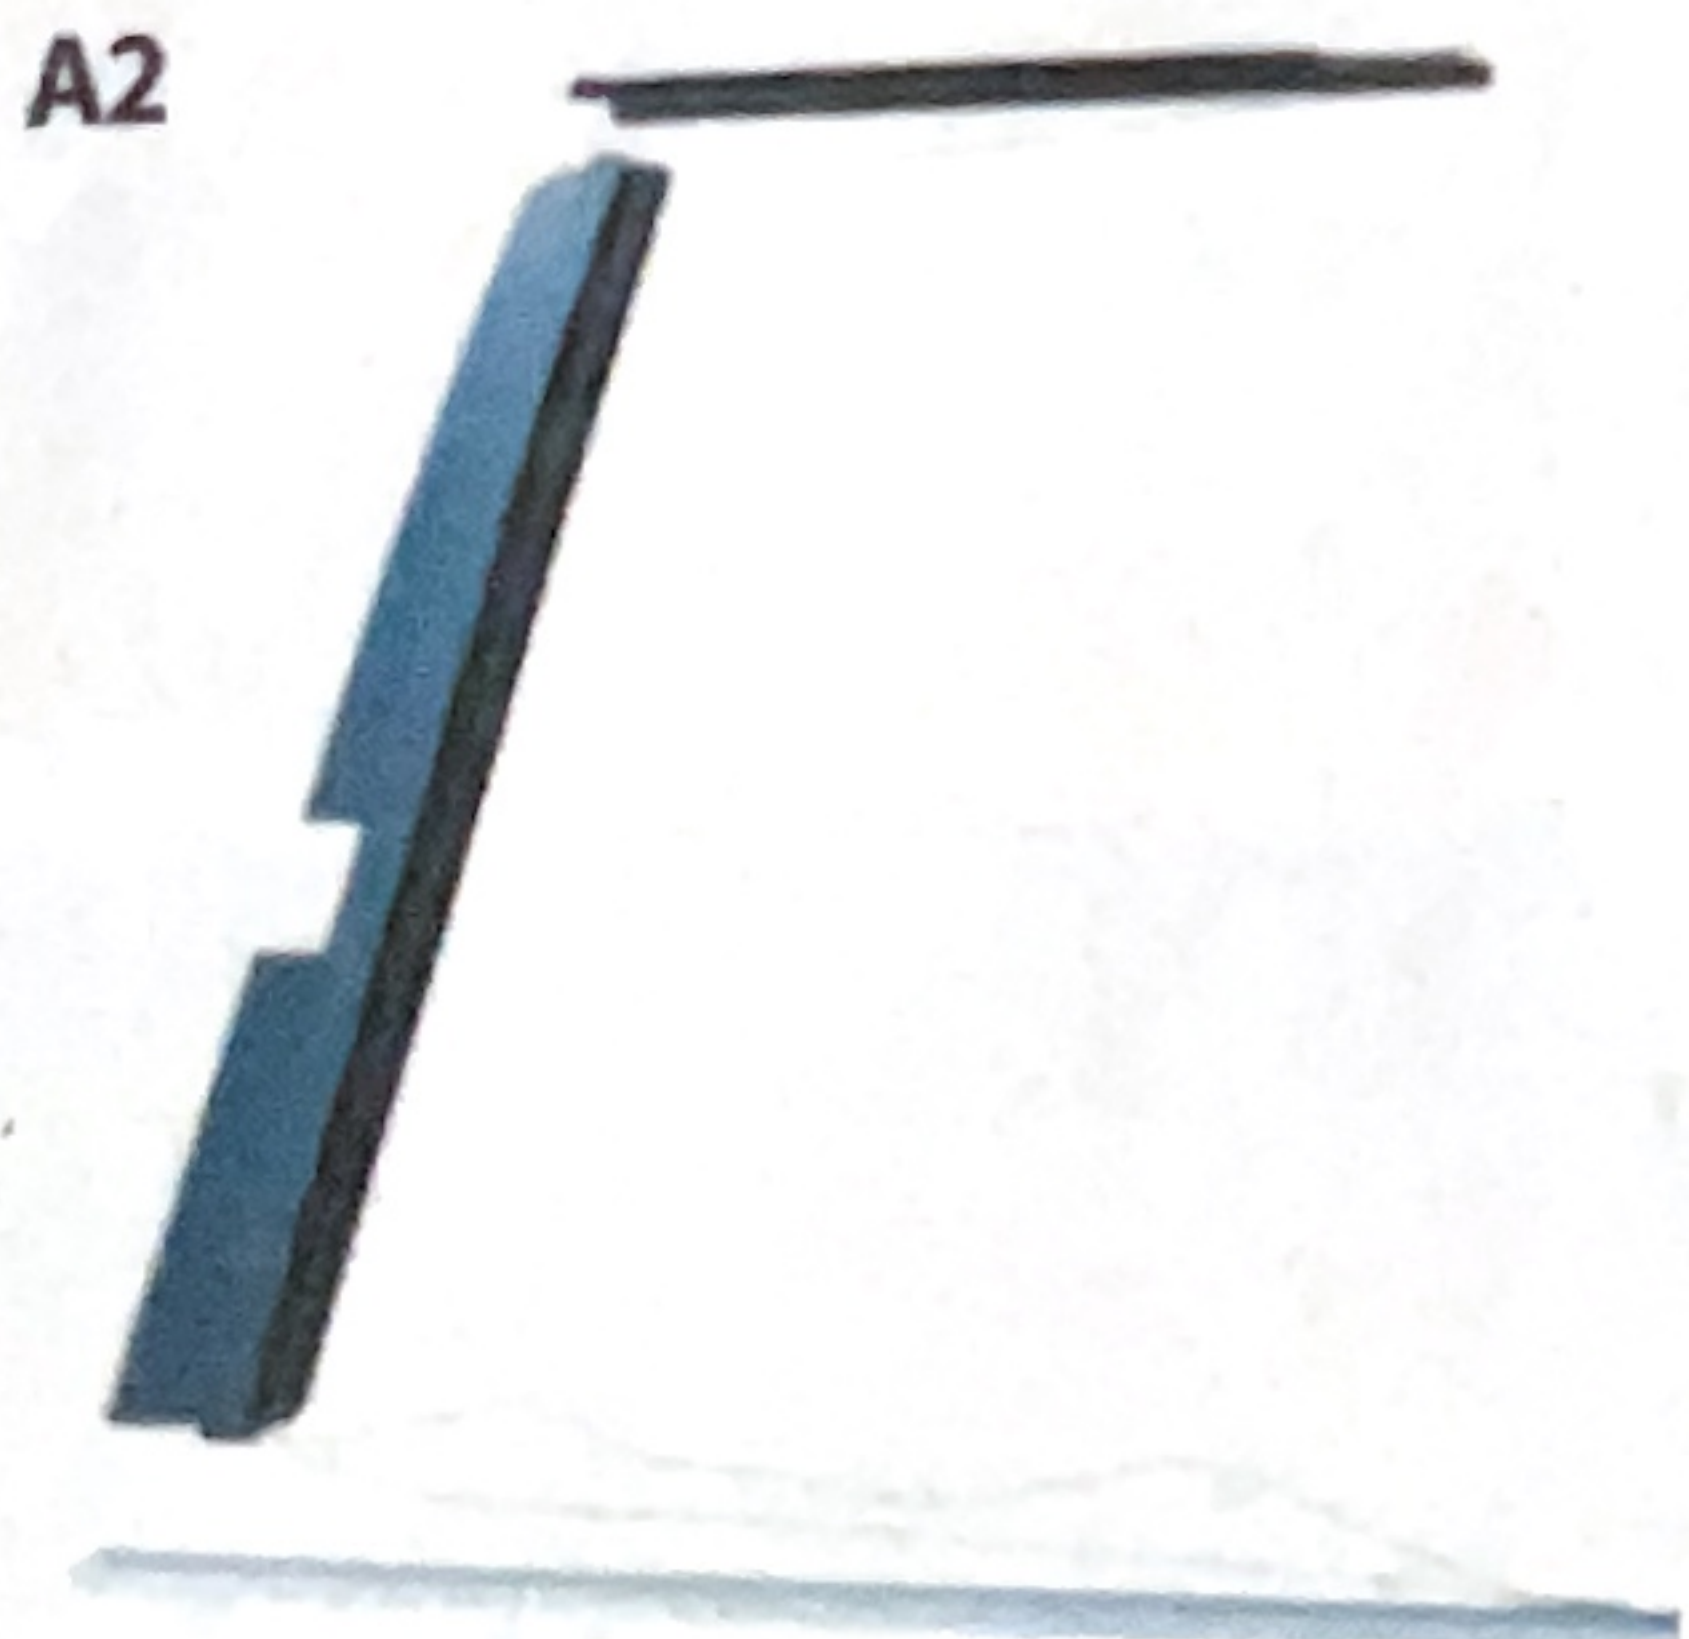


A2:

Lösen Sie die Schrauben der oberen und unteren Eckverbinder

D

A. Angaben zur Montage


Schritt 2:

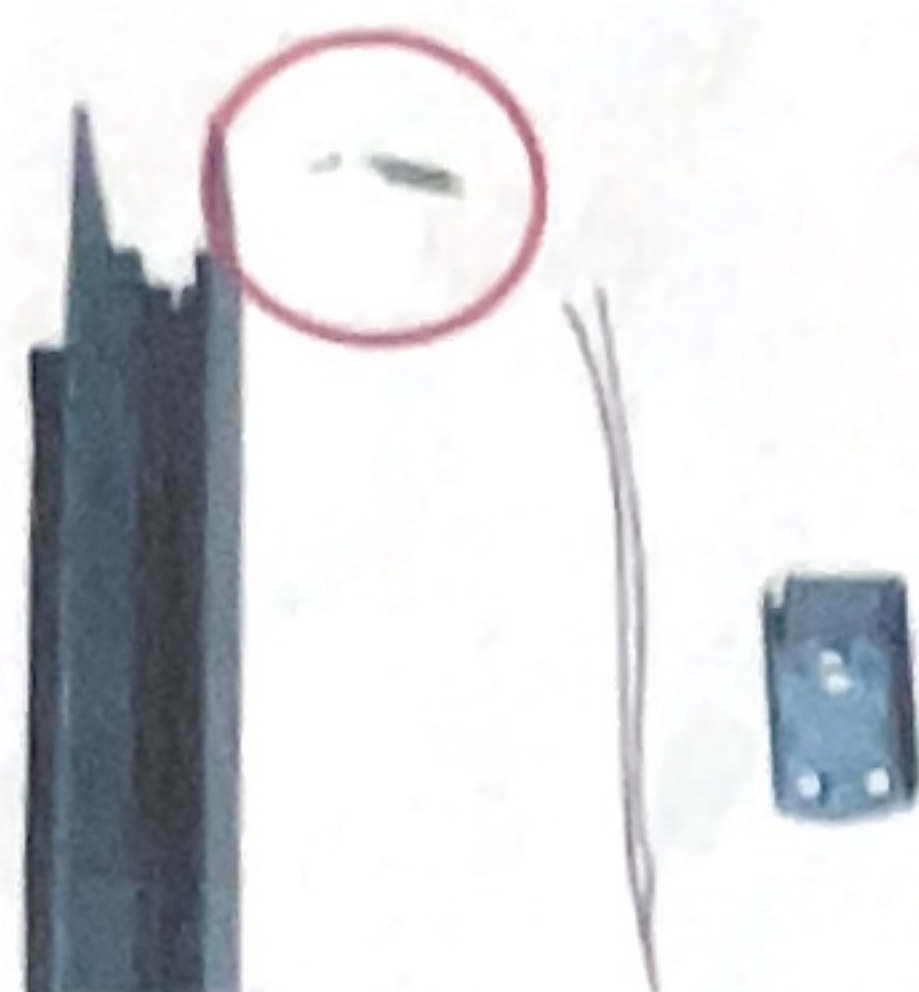A3**A3:**

Lösen Sie die Abschlusskappe und den Schnurspanner des oben liegenden Führungsprofils.

A4**A4:**

Lösen Sie die Abschlusskappe und den Schnurspanner des unten liegenden Bodenprofils.

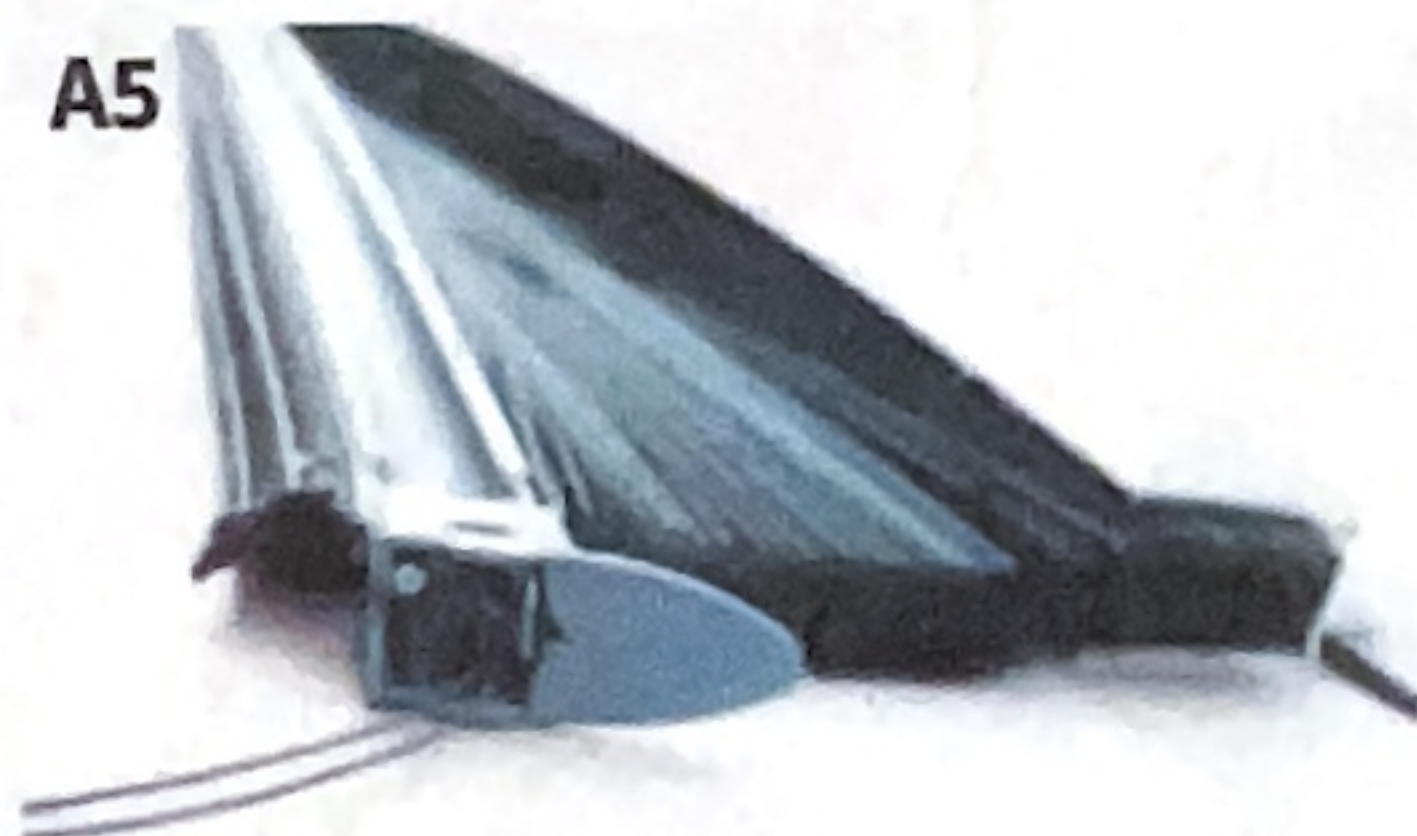A5**A5:**

Lösen Sie das obere Kopfstück der Griffleiste.

A6**A6:**

Lösen Sie das untere Kopfstück der Griffleiste.

A7



A7:

Ansicht der REMIcare Van im zerlegten Zustand. Wenn Sie die beiden Bürsten des Bodenprofils ein wenig herausziehen, können Sie leicht an den Schnurspanner gelangen.

A8



A8:

Detailansicht des oberen Teil der REMIcare Van. Achten Sie auf die richtige Schnurführung.

A9



A9:

Detailansicht des unteren Teil der REMIcare Van. Achten Sie auf die richtige Schnurführung.

D

A10



A10+A11:

Fädeln Sie unter zuhilfenahme eines dünnen Drahtes die neue Schnur in das Plisseepaket ein.

A11



A12

A12:

Fügen Sie die Schnur in die abgebildete Laufrichtung ein und achten Sie darauf, dass die Schnüre sich nicht kreuzen.



A13



A13:

Führen Sie das Flachband mit den überkreuzten Schnüren in die Griffleiste ein.

A14



A14:

Führen Sie das Flachband mit der nicht überkreuzten Schnur in die Kasette ein.

A15



A15:

Schrauben Sie das Kopfstück an der oberen Griffleiste fest.

A16




A16:

Schrauben Sie das Kopfstück an der unteren Griffleiste fest.

D

A17

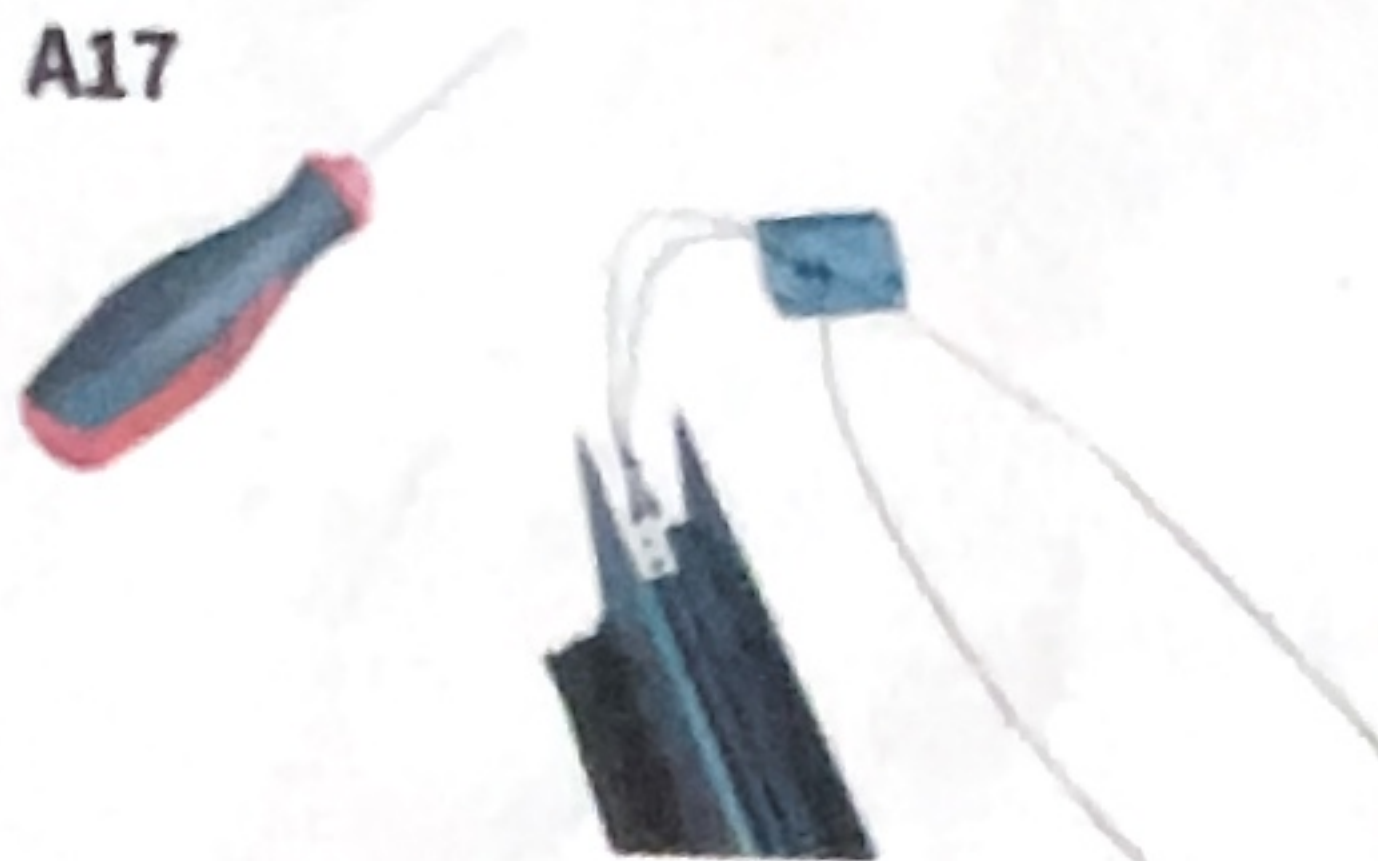

A17:

Führen Sie die Schnur durch die Abschlusskappe und verknoten Sie die Feder des Schnurspanners. Fügen Sie im Anschluss den Schnurspanner in das obere Führungsprofil ein und schrauben Sie die Abschlusskappe fest.

A18



A18:

Führen Sie die Schnur durch die Abschlusskappe und verknoten Sie die Feder des Schnurspanners. Fügen Sie im Anschluss den Schnurspanner in das Bodenprofil ein und schrauben Sie die Abschlusskappe fest.

A19



A19:


Ansicht des oberen Führungsprofil nach der Montage.

D **A20**



A20:
Ansicht des Bodenprofil nach der Montage. Achten Sie darauf, die Bürste im Anschluss wieder zurück zu schieben.

A21

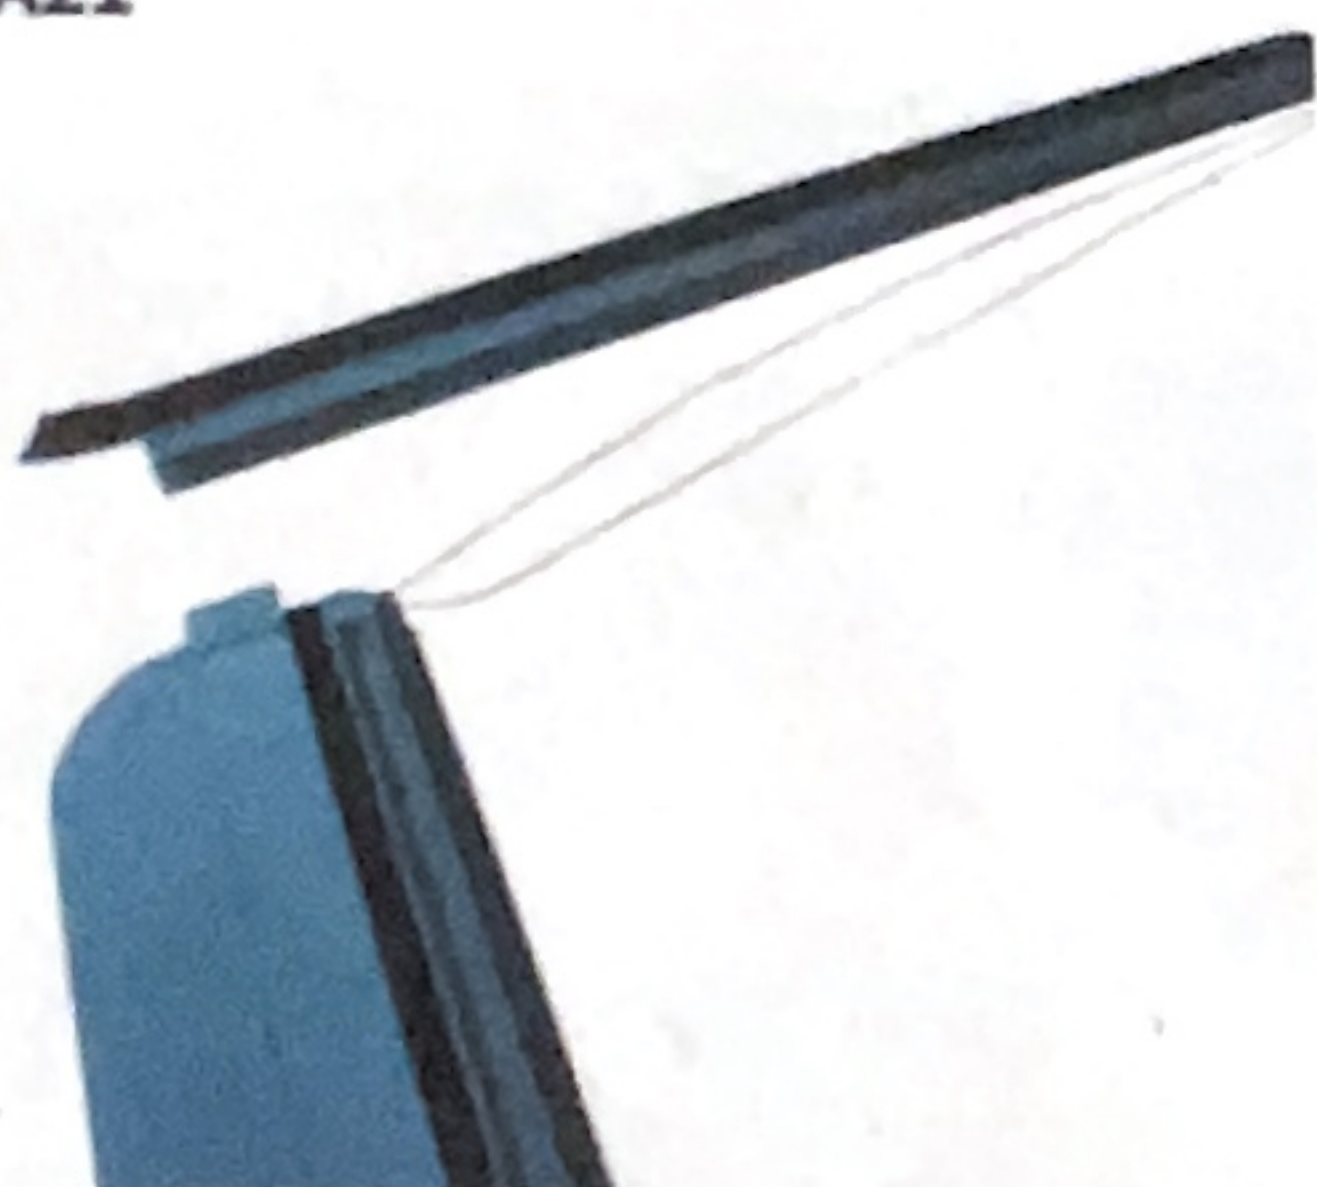

A21:
Verschrauben Sie das obere Führungsprofil an die Eckverbinder. Achten Sie darauf, dass die Schnüre sich nicht verdrehen.

A22



A22:
Verschrauben Sie das Bodenprofil an die Eckverbinder. Achten Sie darauf, dass die Schnüre sich nicht verdrehen.

Schritt 3: (Montage der Führungen)



B1:
Klappen Sie zunächst die obere Führung und die Bodenprofil um 90° um. Achten Sie darauf, dass sich die Schnüre nicht verdrehen. Wir empfehlen den Zusammenbau auf einer ebenen Unterlage.



B2:
Verschrauben Sie die untere Rahmenecke mit dem Kassettenprofil mit der Linsenkopfschraube 2,9x19mm. Positionieren Sie die Griffleiste so, dass das untere Kopfstück der Griffleiste in das Bodenprofil und das obere Kopfstück in die obere Führung greift. Achten Sie auch hier darauf, dass die Schnur über das Kopfstück geführt wird.

Schritt 4: (Montage der Insektenschutztür)



B3:
Drücken Sie die Blende mit der Rundung nach oben zeigend in die Kassettennut und fixieren Sie sie gegebenenfalls mit einem Klebestreifen. Die Blende muss dabei oben bündig zur Rahmenecke positioniert sein.

D

B4




B4: Positionieren Sie die Insektenschutztür im Türrahmen, so dass Sie die Blende zwischen die Gummidichtung des Türausschnitts und die Küchenmöbel schieben können.
Wir empfehlen, dass die obere Führung und das Bodenprofil jeweils durch eine Person gehalten wird, während die Insektenschutztür positioniert wird.

B4




B5

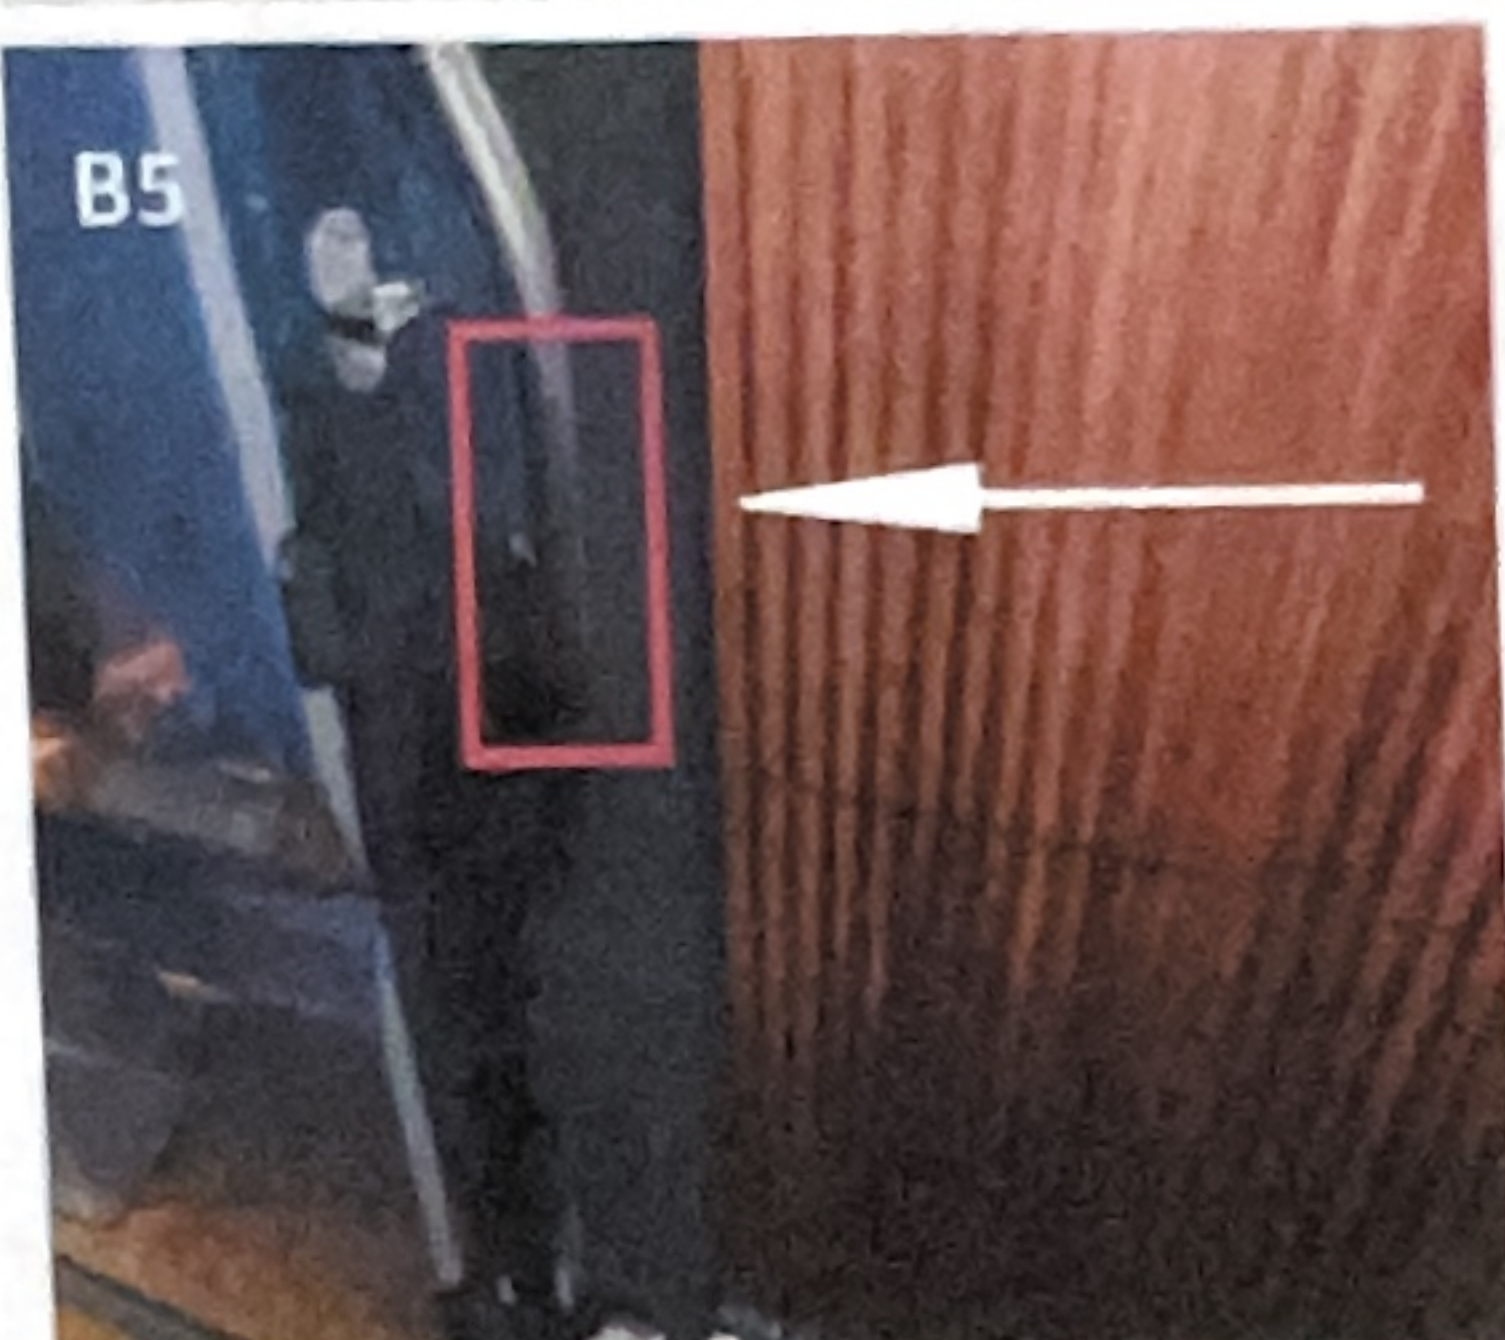

B5: Positionieren Sie nun die Kassette im markierten Bereich am Türdichtprofil. Achten Sie dabei darauf, dass die Blende nicht aus der Kassettenut heraus rutscht. Kontrollieren Sie die Höhenposition der Kassette. Der Schenkel der Bodenschiene muss auf dem Bodenbelag aufliegen (siehe auch A13).

B6

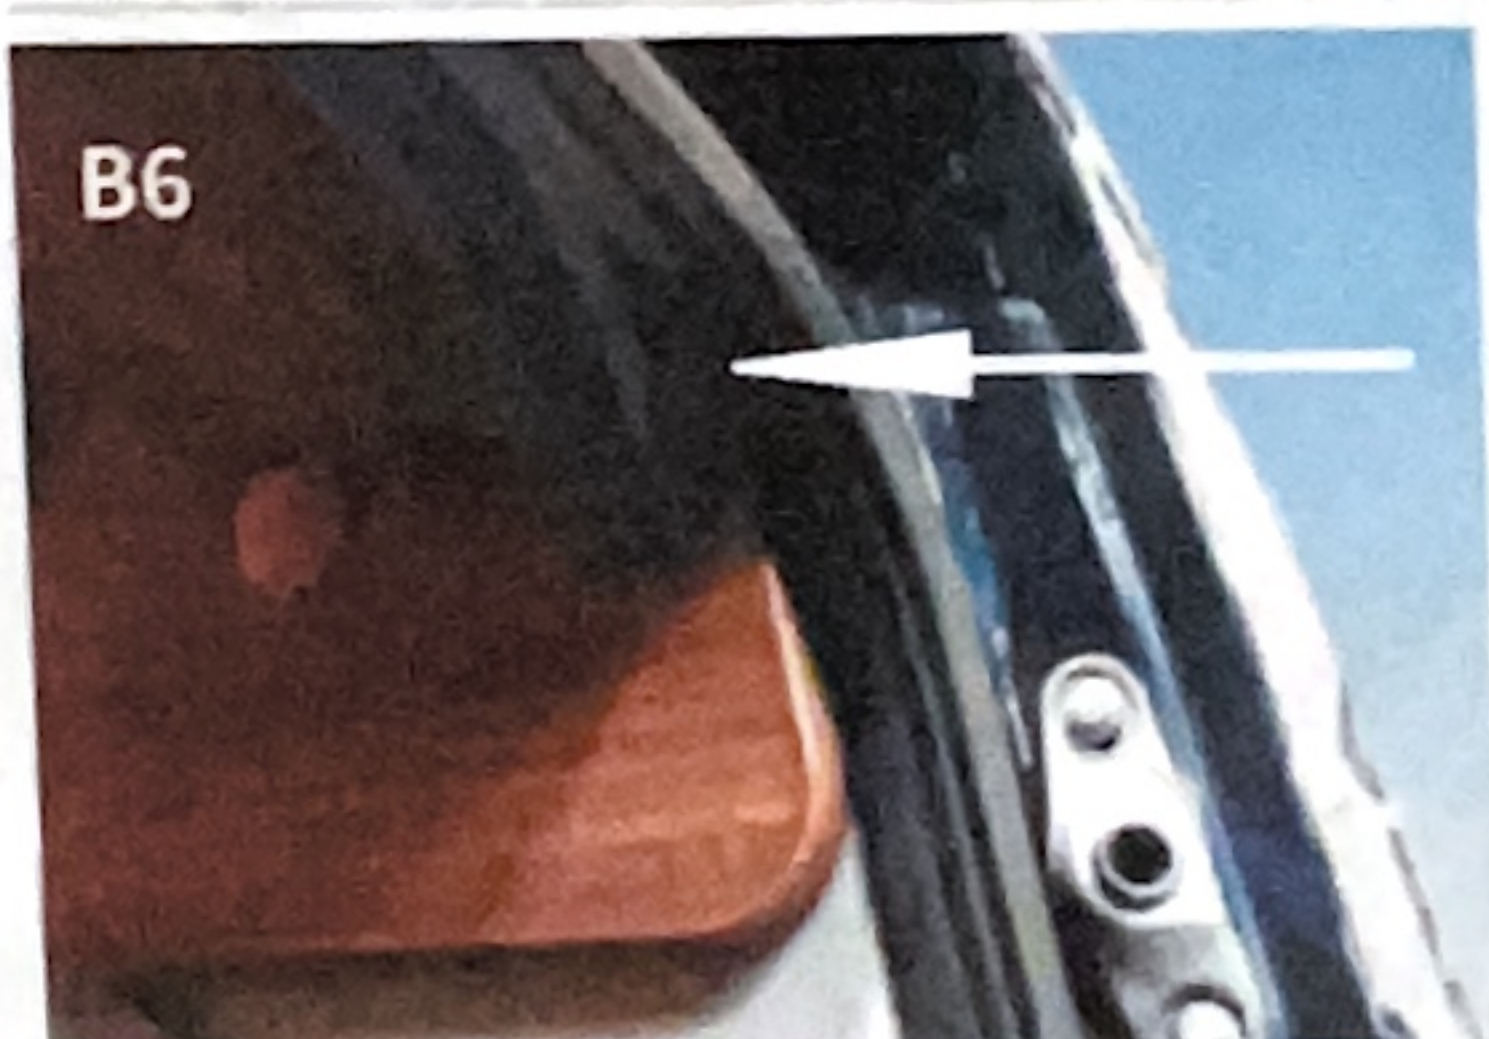


B6: Führen Sie die obere Führungsschiene vorsichtig an der Türdichtung vorbei in den Innenraum.

B7




B7: Richten Sie zum Schluss die Bodenschiene aus. Die Endkappe sollte hierbei von innen gegen die Türdichtung drücken.

B8

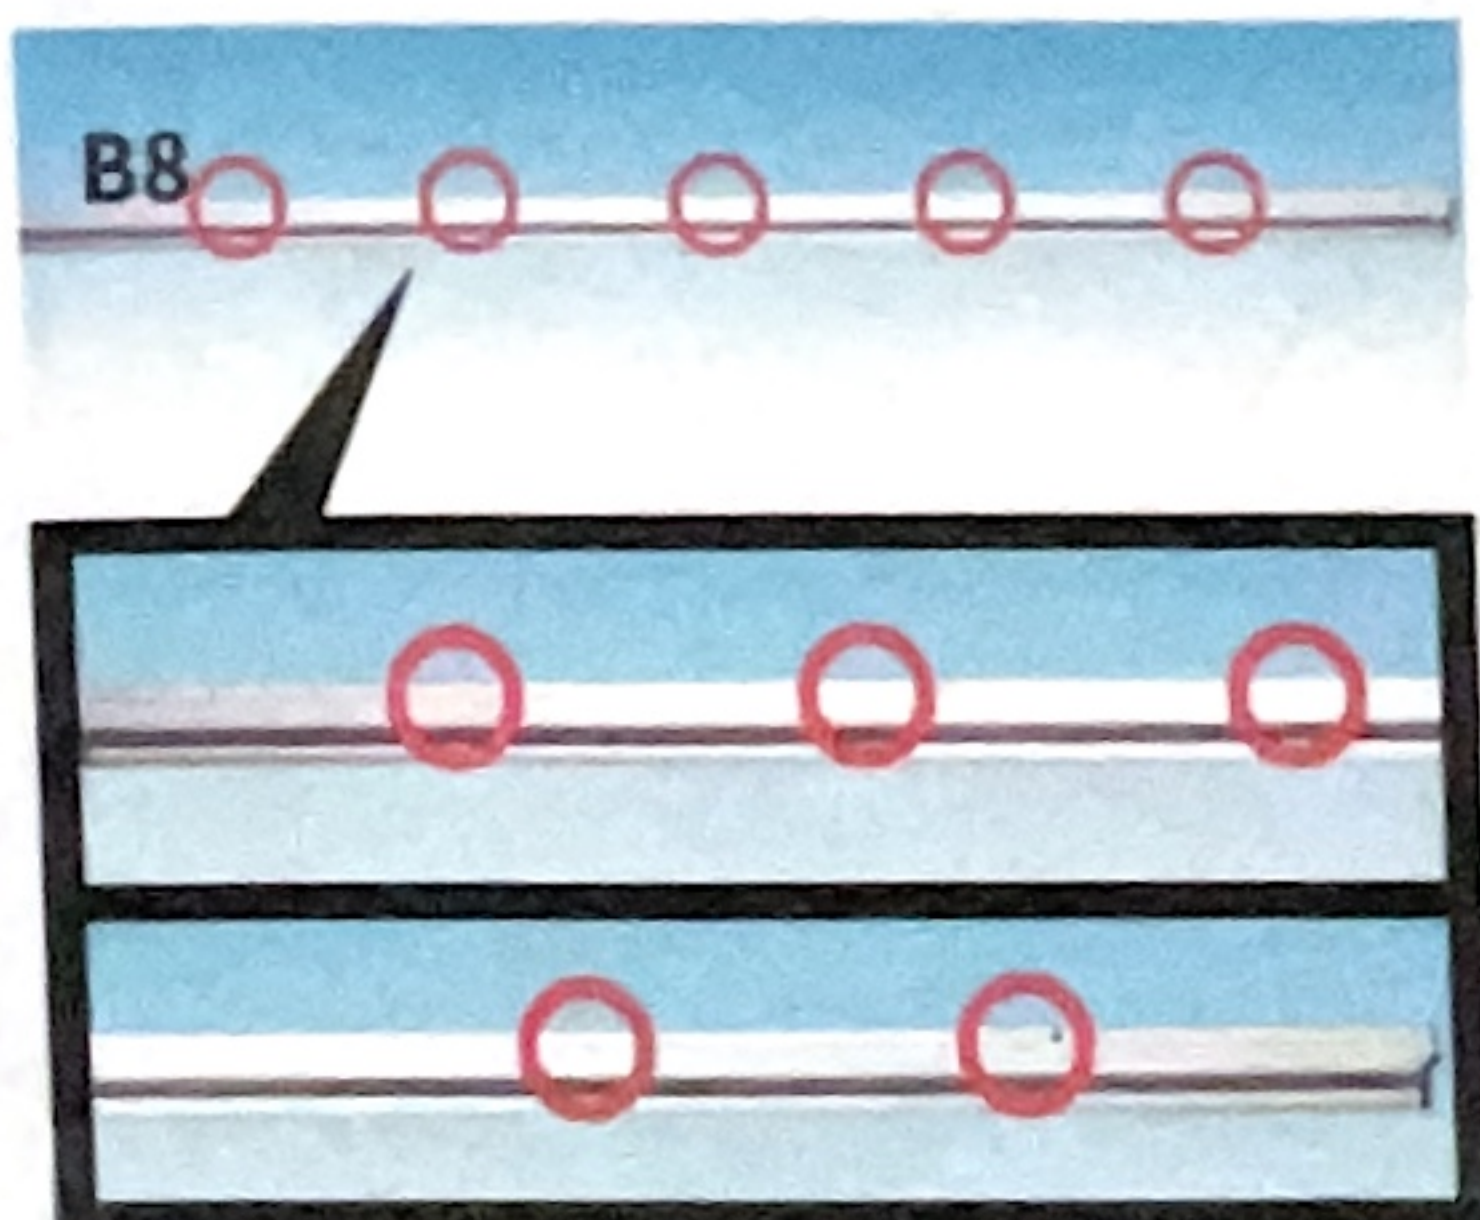

B8: Schrauben Sie die Bodenschiene mit den Senkkopfschrauben (A) 2,9x16 fest.

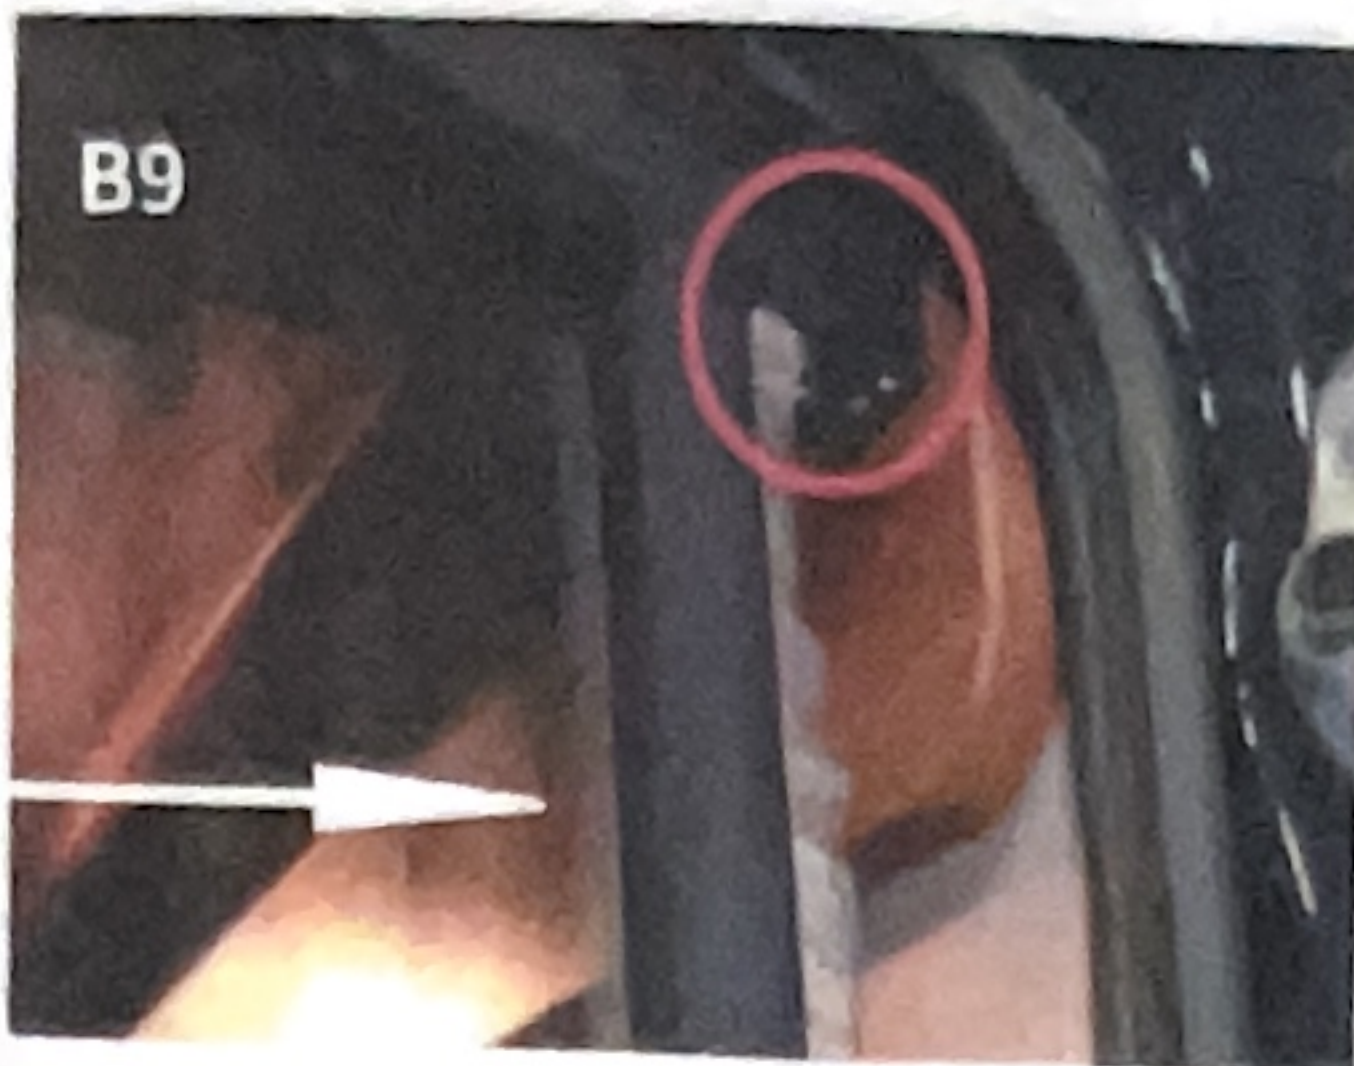

B9:

Ziehen Sie die Insektenschutztür zu und markieren Sie die sich dadurch ergebende Position der Endkappe des oberen Führungsprofils. Achten Sie darauf, dass die Führungsschiene parallel zur Türdichtung ausgerichtet ist.


D



B10

B10:


Bringen Sie die Insektenschutztür wieder in Ruheposition und schrauben Sie die obere Führungsschiene an der markierten Position mit den Halbrundkopfschrauben (B) 3,5x16mm fest.

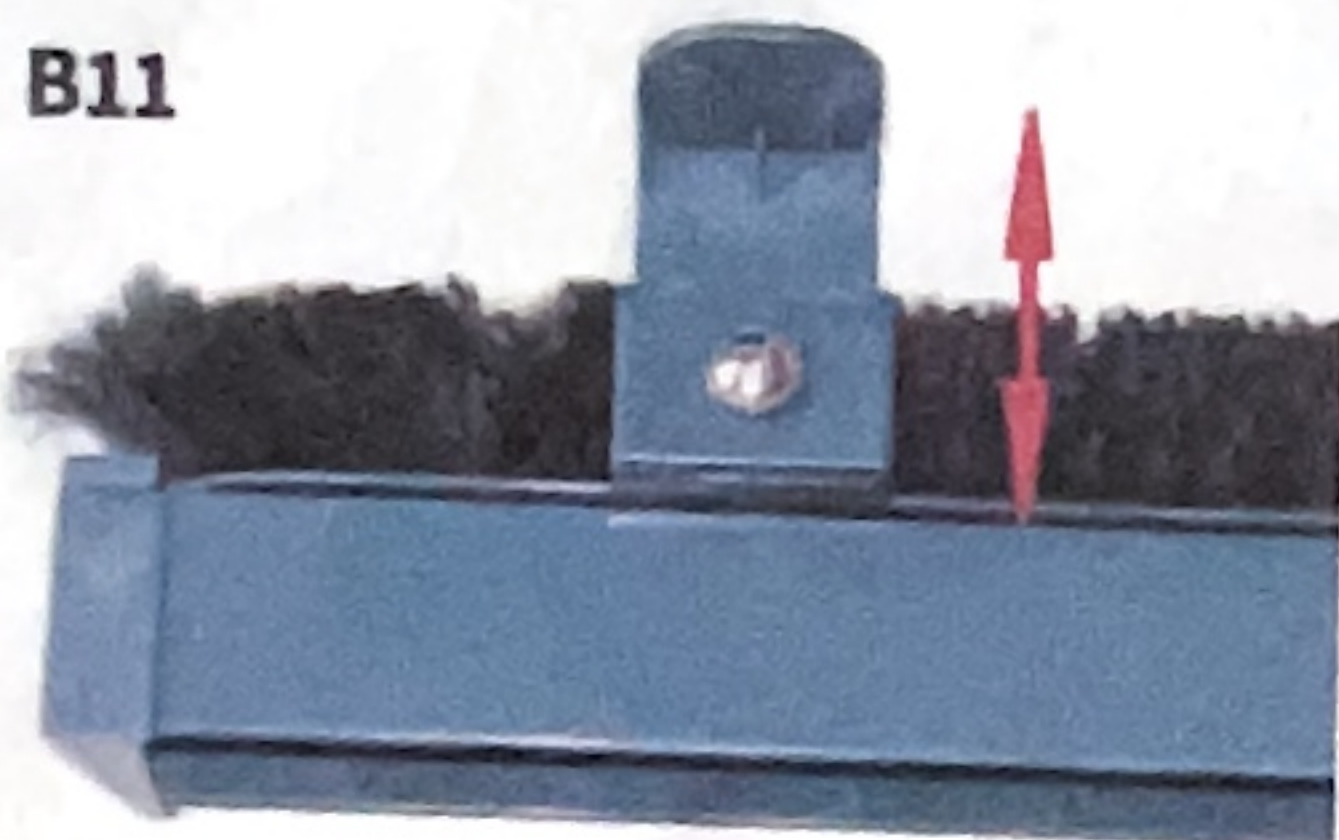

B11

B11:

Befestigen Sie im Anschluss den Befestigungswinkel dem Möbelbau. Je nach Möbelbau kann die Schraubenlänge variieren. Wählen Sie hierfür eine entsprechende Länge der Halbrundkopfschraube (C) 3,5mm aus. Um die Höhe des Befestigungswinkels einzustellen, lösen Sie die Schraube ein wenig und positionieren Sie den Winkel in der gewünschten Höhe. Ziehen Sie nun die Schraube wieder an.

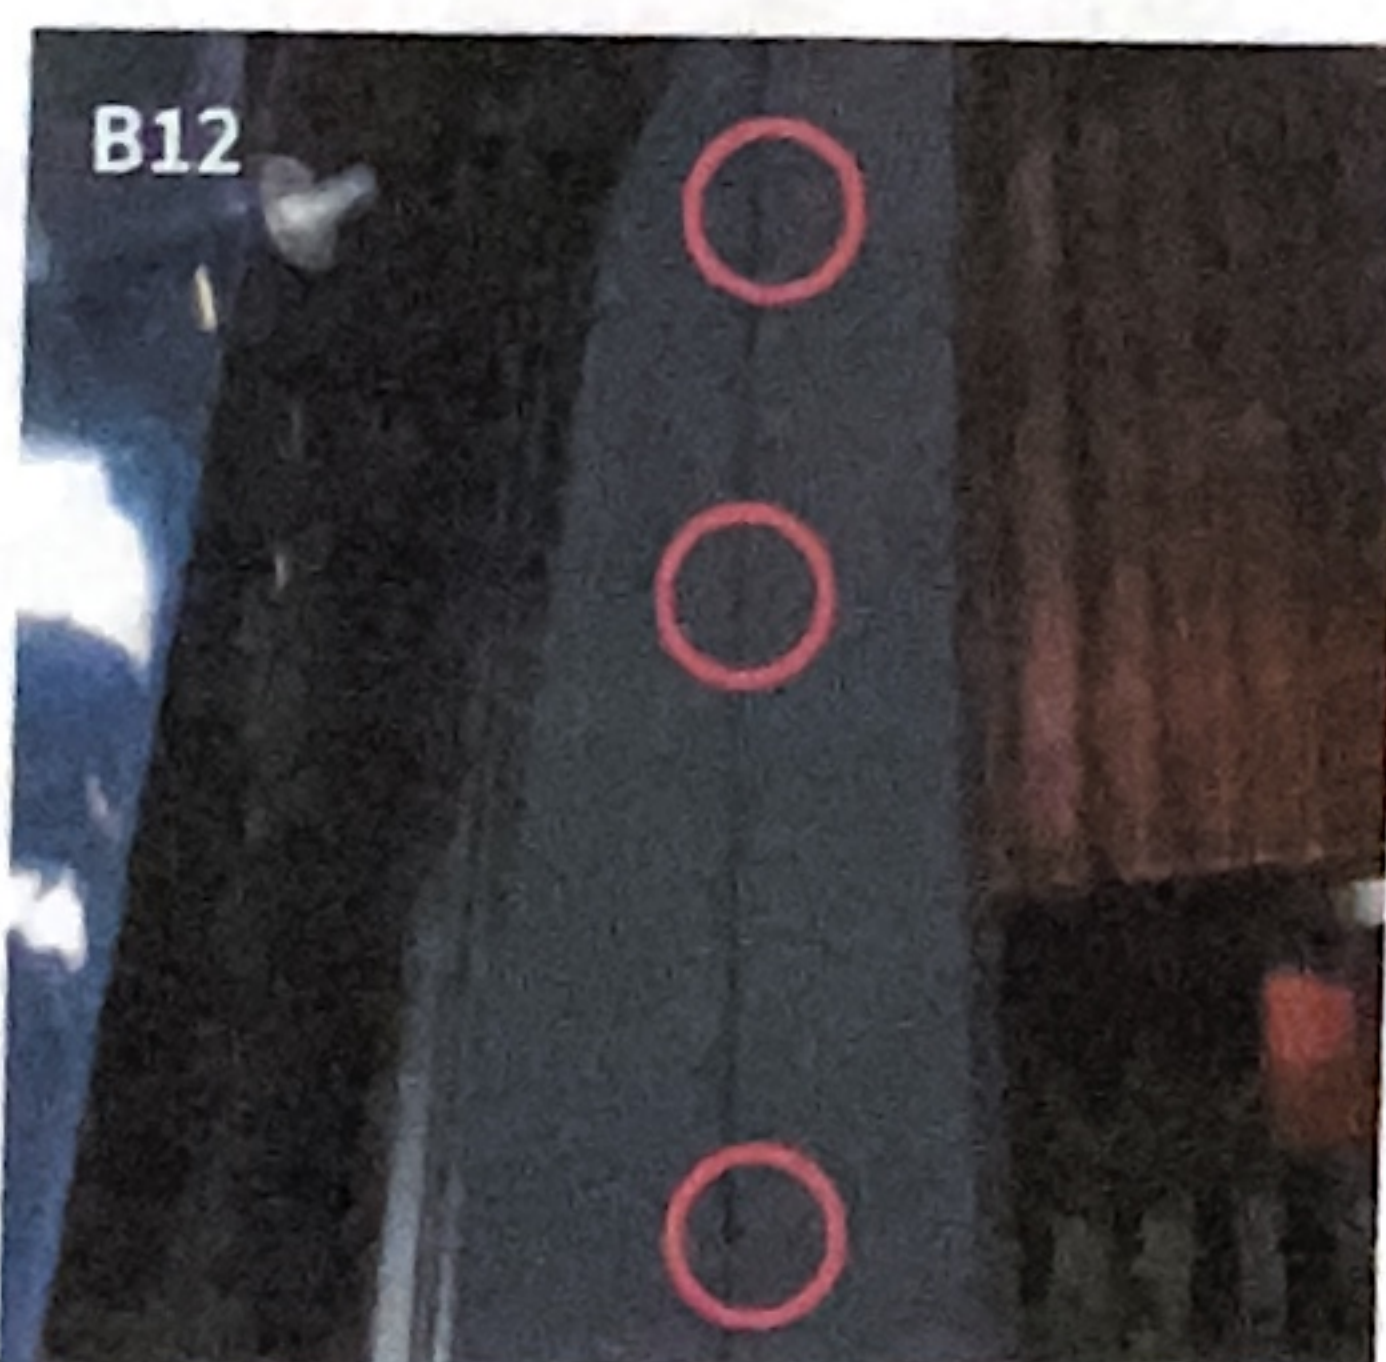

B12

B12:

Korrigieren Sie nun gegebenenfalls die Position der Blende. Achten Sie darauf, dass der gesamte Ausschnitt zwischen Kassette und Türdichtung abgedeckt ist.

Verschrauben Sie nun die Kassette an dem Steg, an dem die Blende eingeführt wurde, mit dem Möbelbau. Je nach Möbelbau kann die Schraubenlänge variieren. Wählen Sie hierfür eine entsprechende Länge der Halbrundkopfschraube (C) 3,5mm aus.


D Schritt 5: (Einstellung der Schnurspannung falls erforderlich)



B13:
Um die Schnurspannung einzustellen, lösen Sie den Gewindestift im Schnurspanner, der im oberen Führungsprofil sitzt, mit einem kleinen Innensechskant 1,5mm. Ziehen Sie nun den Schnurspanner in Richtung Griffleiste, um ihn stärker zu spannen, oder in die entgegengesetzte Richtung, um die Spannung zu lösen. Drehen Sie den Gewindestift wieder fest.




Bitte spannen Sie die Schnur nicht zu stark, dies kann zu einem Schnurriss führen, wodurch die Garantie auf das Produkt erlischt.

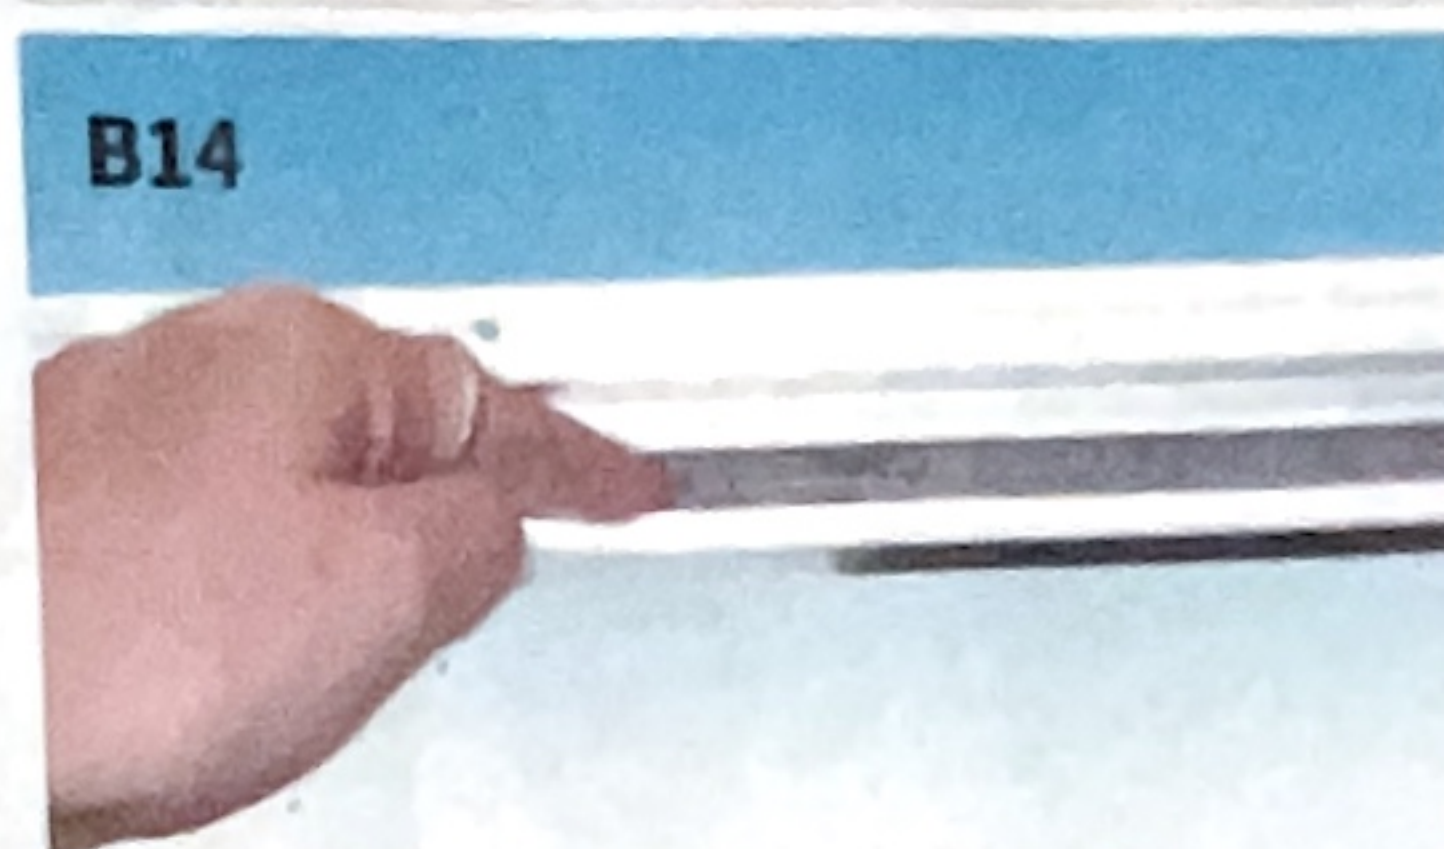

B14:
Um zunächst die Position des Schnurspanners im Bodenprofil festzustellen, gehen Sie vorsichtig mit dem Finger zwischen den Bürsten des Bodenprofils entlang. Der Schnurspanner befindet sich im unteren Kanal des Bodenprofils und wird von den Bürsten verdeckt.



B15:
Verwenden Sie auch hier einen kleinen Innensechskant 1.5mm, um den Gewindestift in der Mitte des Schnurspanners zu lösen. Ziehen Sie den Schnurspanner in Richtung der Griffleiste um die Schnüre stärker zu spannen und in die entgegengesetzte Richtung um die Schnüre zu lösen. Drehen Sie den Gewindestift wieder fest.

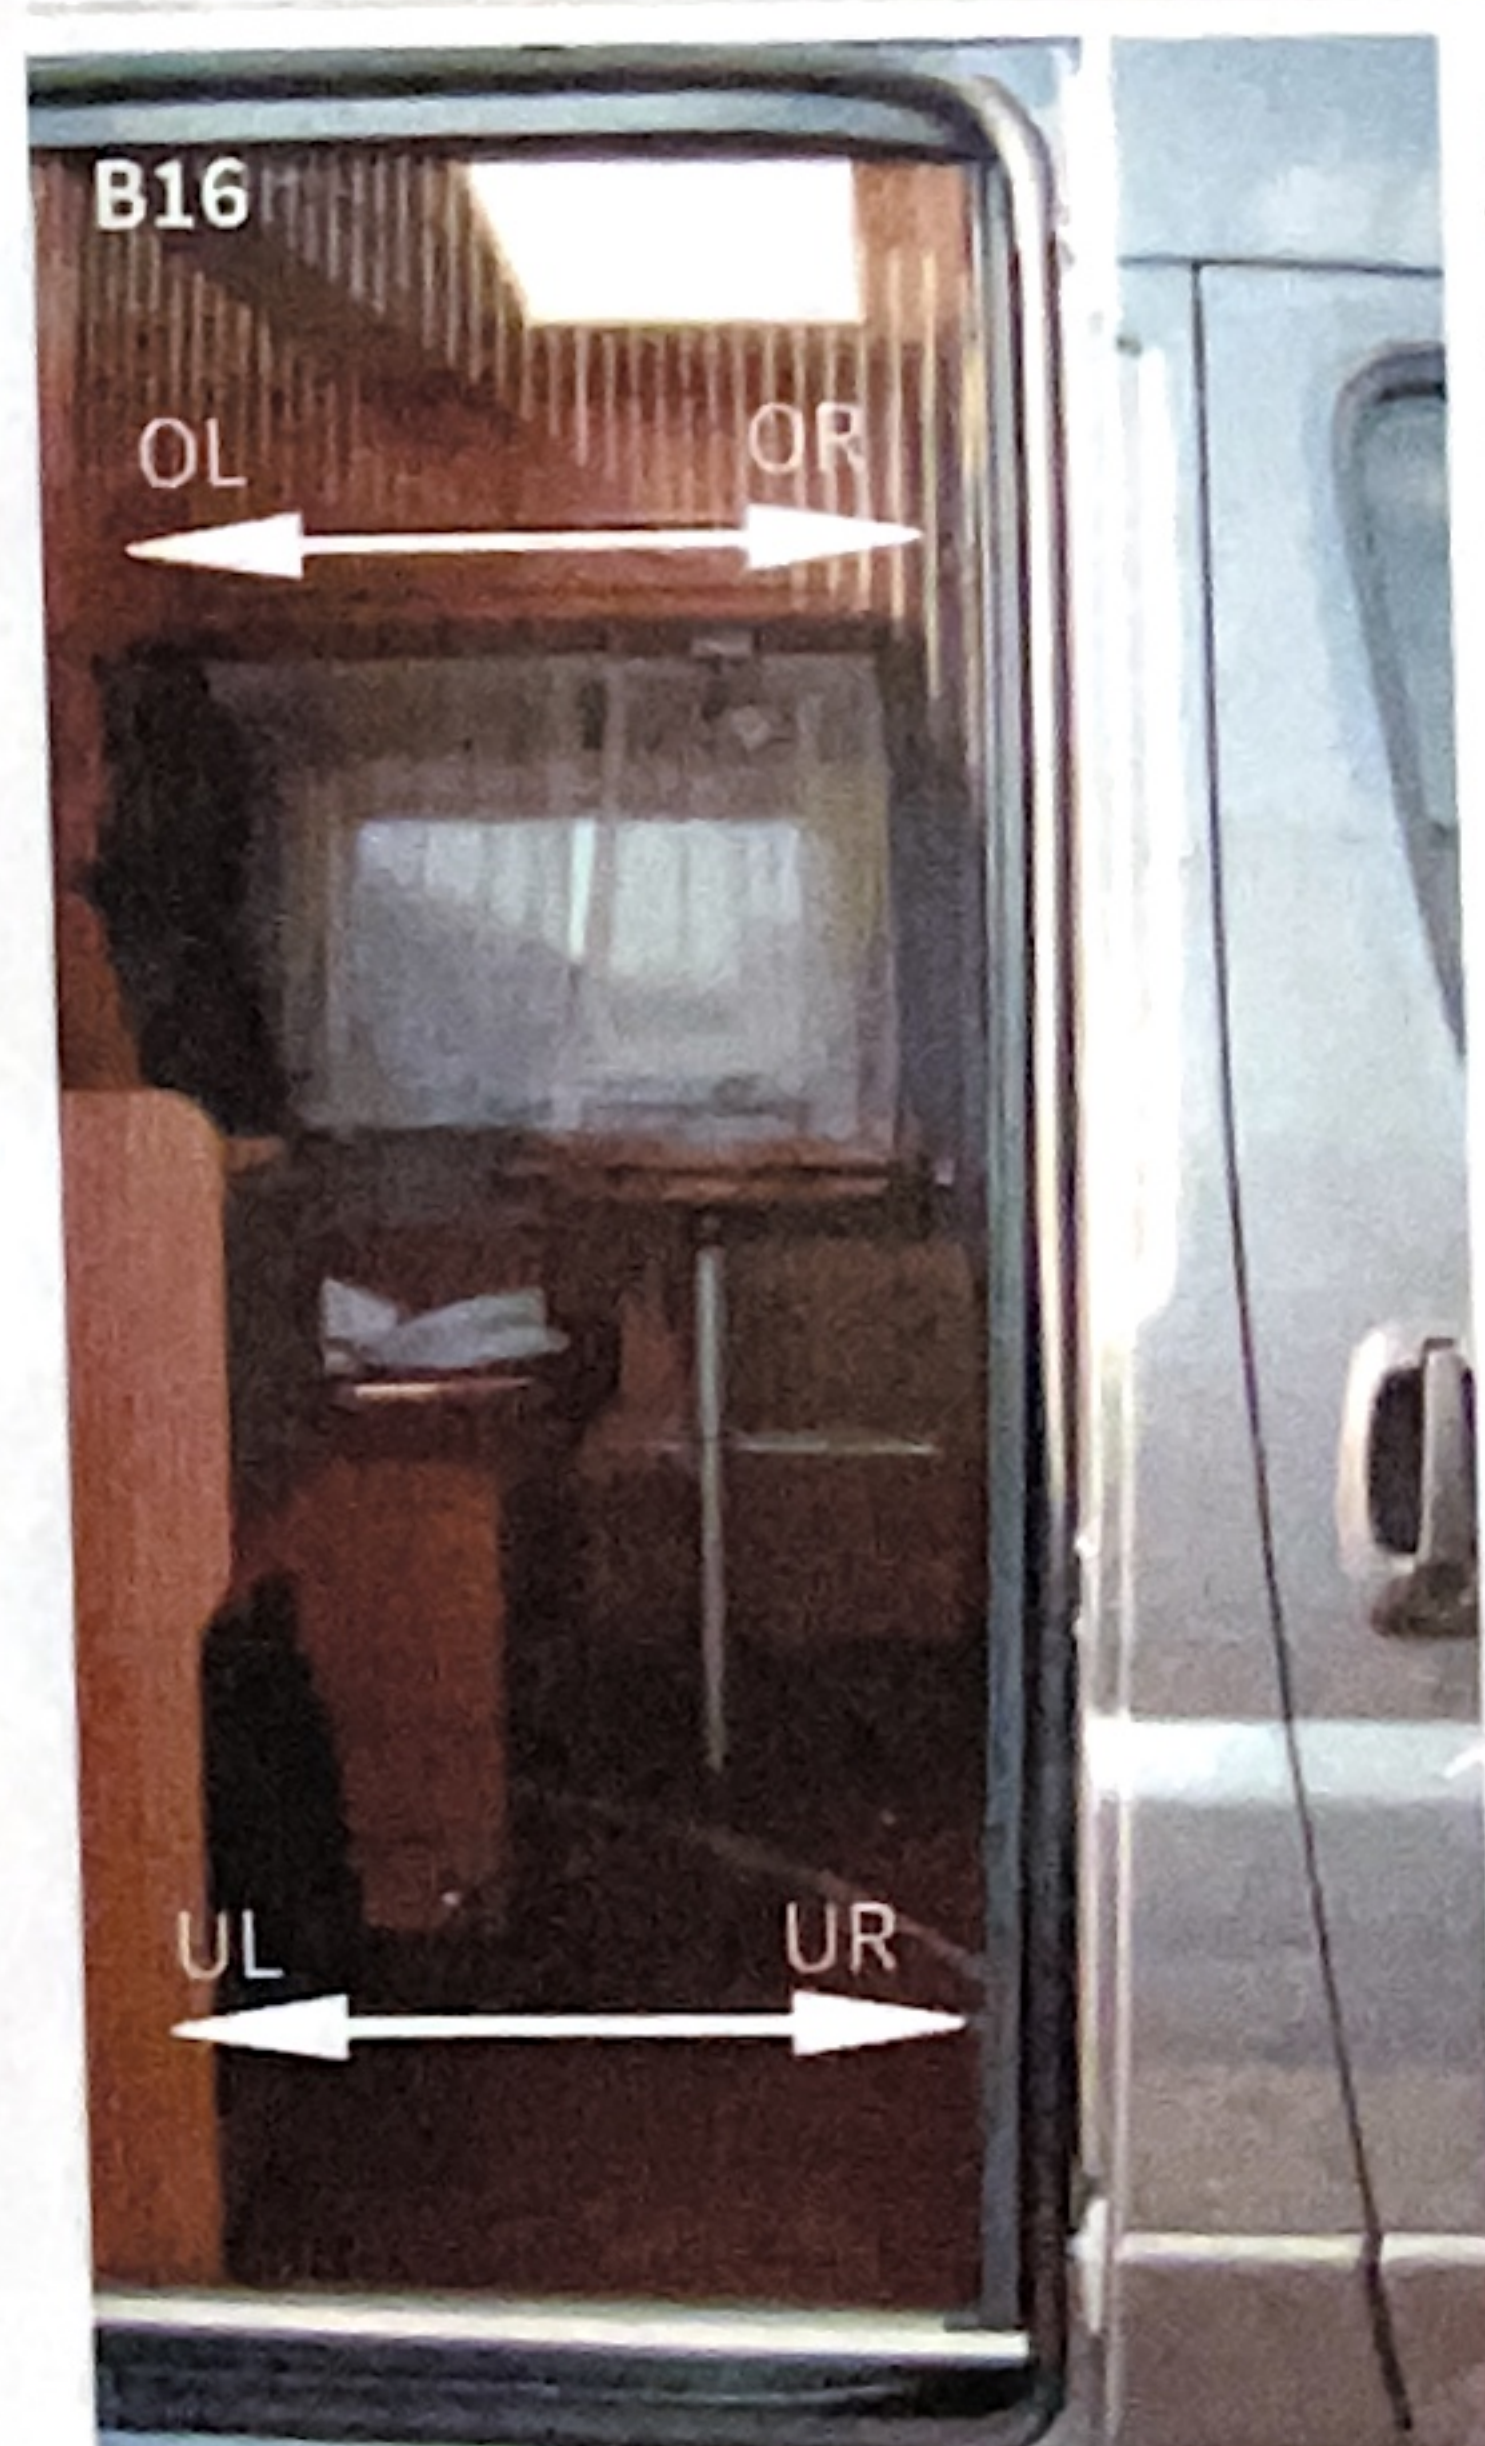

B16:
Vergewissern Sie sich, dass die Griffleiste nach dem Spannen parallel zum Kassettenprofil bzw. zur Türdichtung steht.
Hinweis: Beim Spannen oder Lösen wird die Griffleiste in folgender Richtung ausgerichtet:

Schnurspanner	Spannen	Lösen	Richtung
oben	X		UR
oben		X	UL
unten	X		OR
unten		X	OL

Achtung: Die Vorspannung darf nicht zu stramm eingestellt sein, da ansonsten die Bedienung zu schwergängig wird und die Schnüre schlimmstenfalls reißen könnten!