




Wasseraustritt im WC-Raum meines Pössl Roadcamp R

Ursache


Die Warmwasserleitung war nicht korrekt am Wassermischer befestigt (roter Rahmen und roter Pfeil)

man beachte den Unterschied zur korrekten Befestigung (grüner Pfeil)

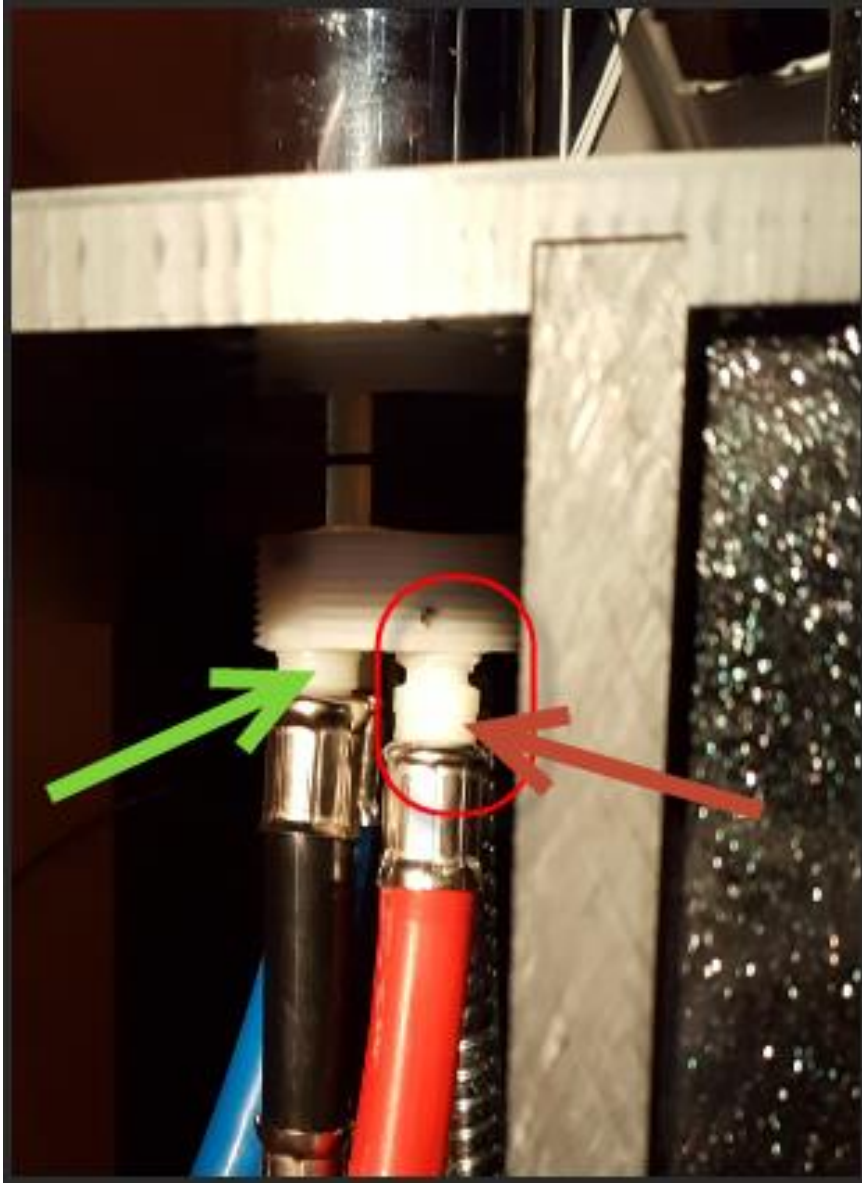

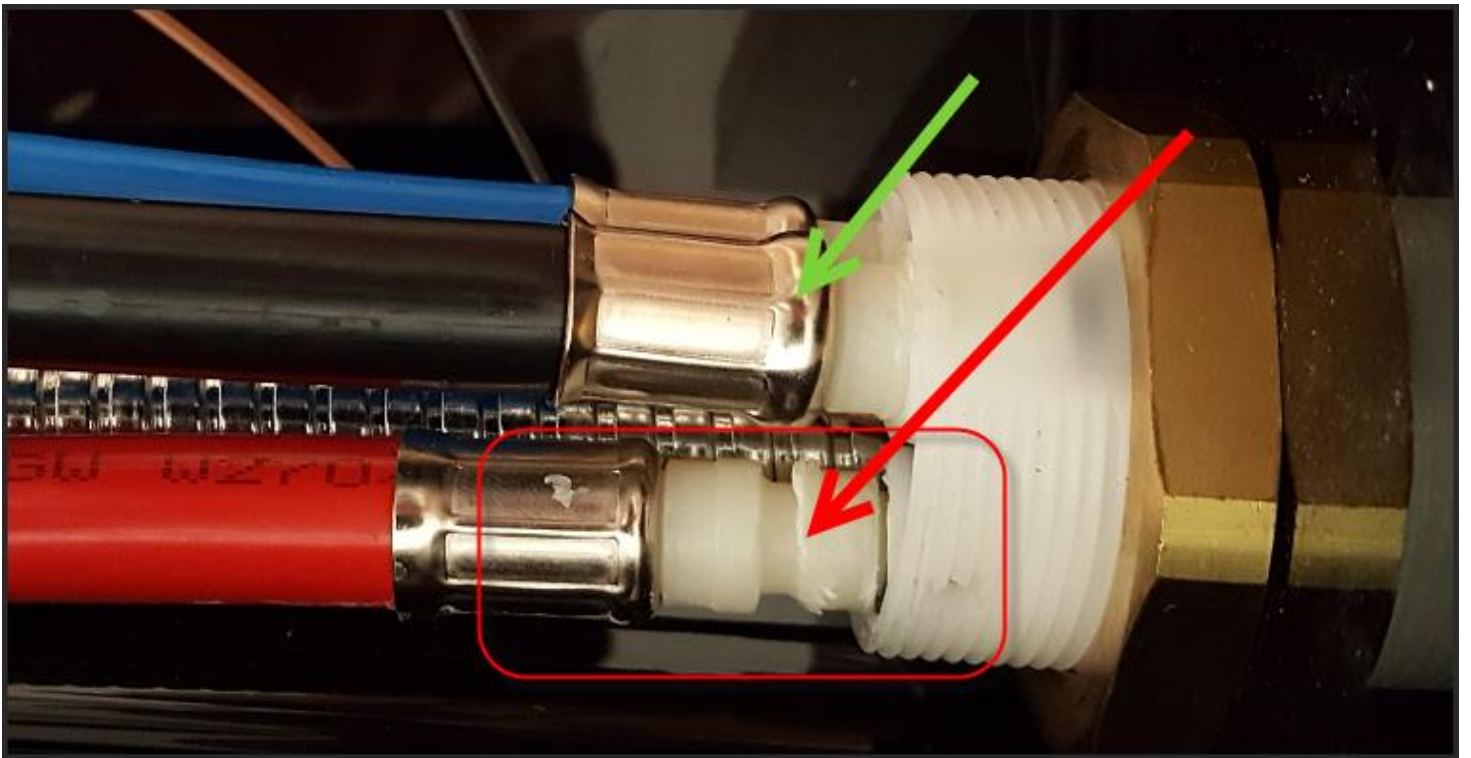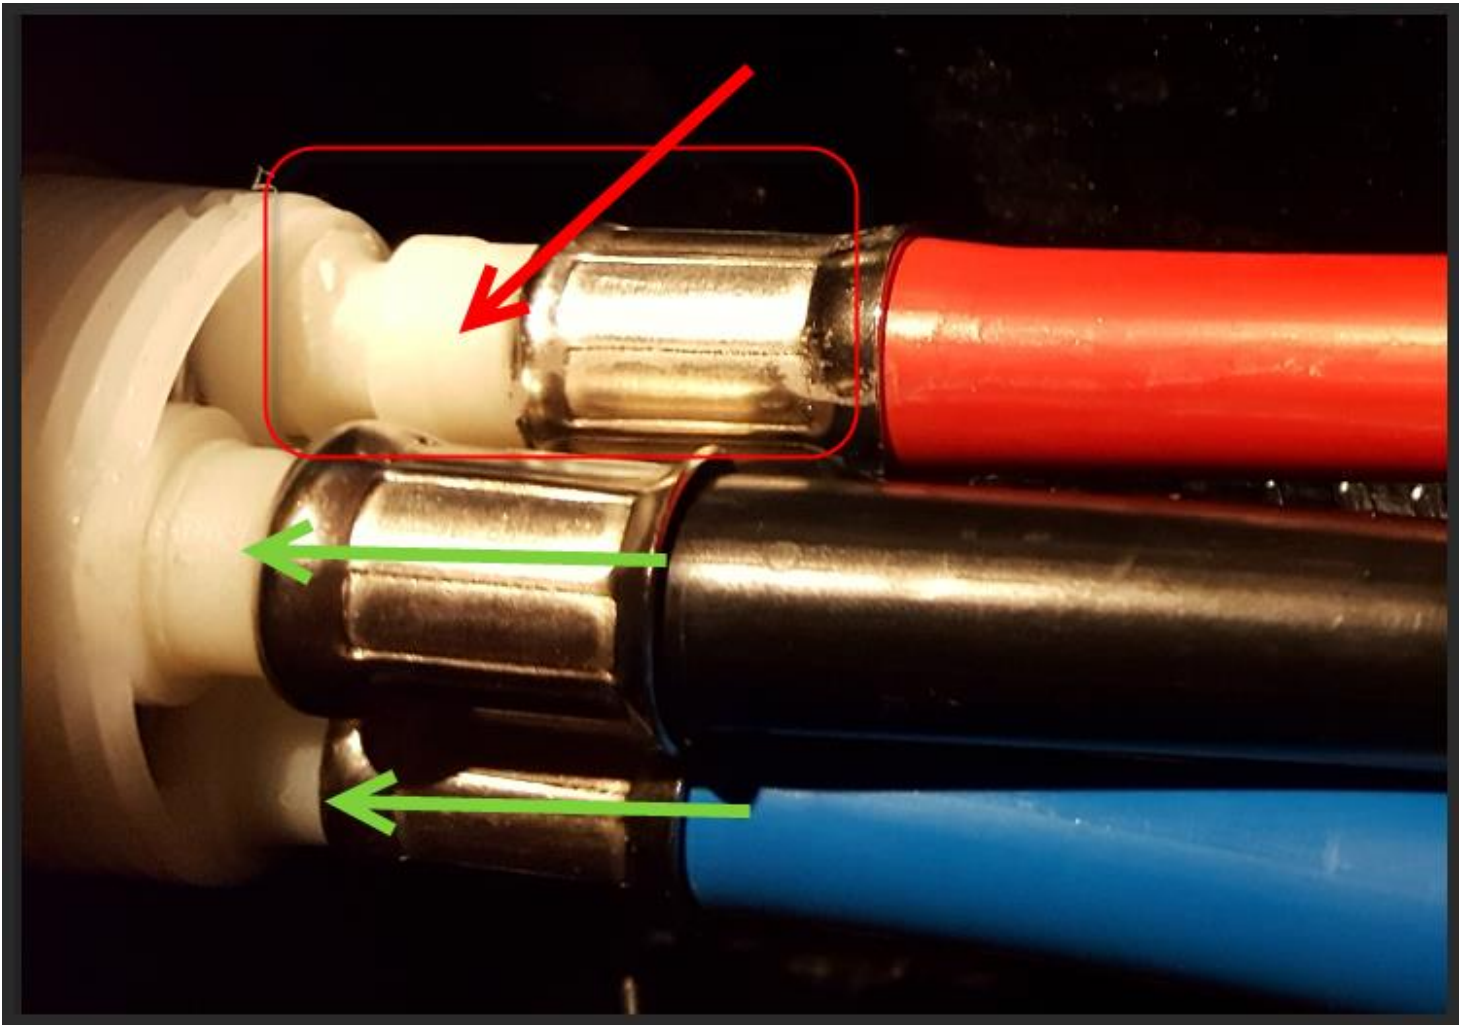

Nach der Reparatur

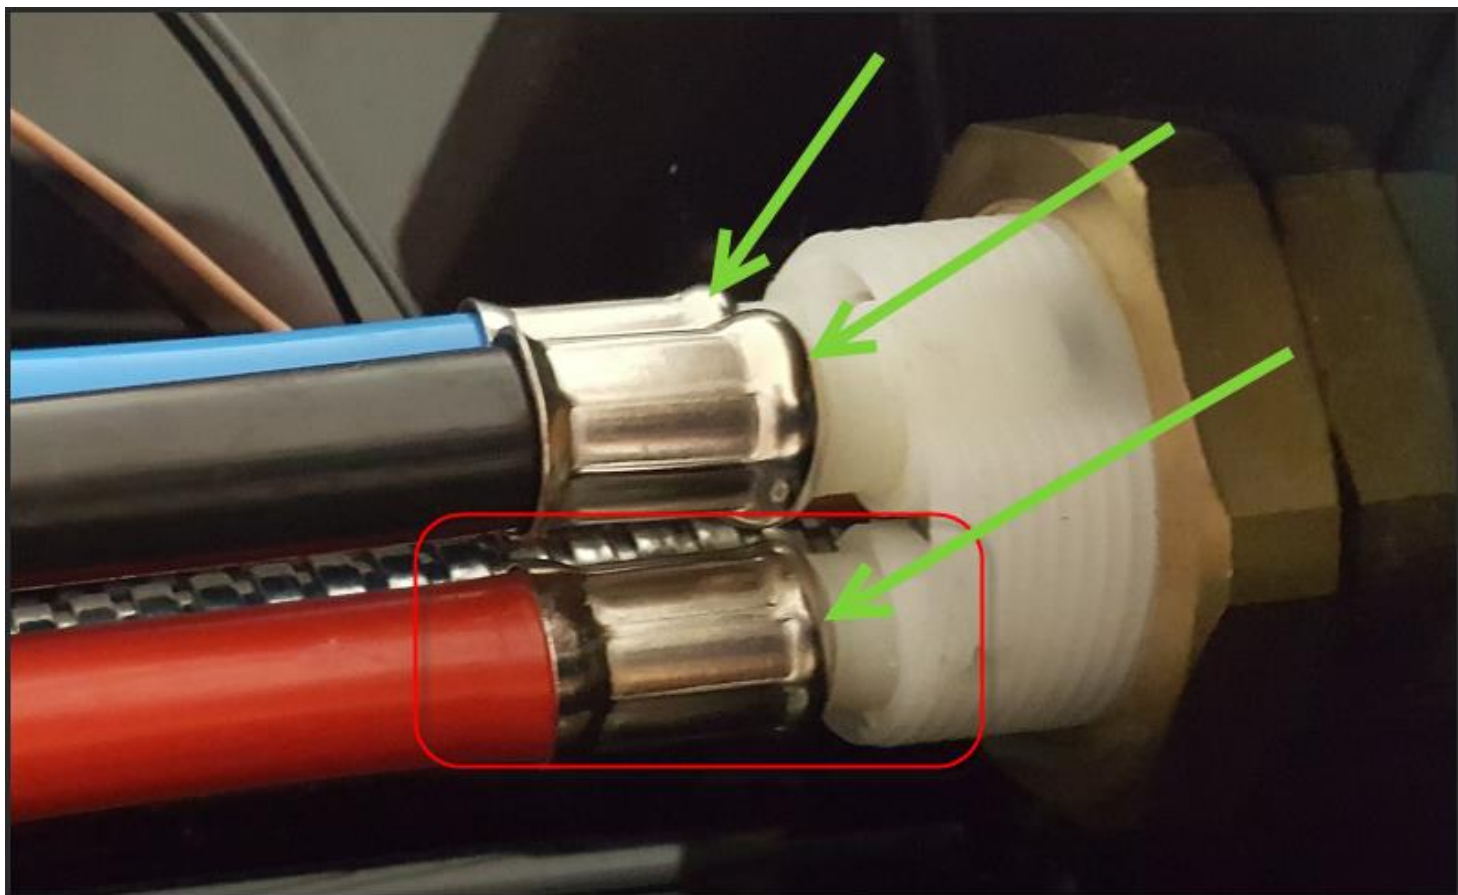

Wie ist das passiert ?

Ich vermute, dass die Warmwasserleitung seit Beginn nicht korrekt am Wassermischer befestigt war. Wir haben den Wassermischer im Bad in den vier Jahren kaum benutzt. Kraft/Zug wirkt ja auch keine auf diese Leitungen, ausser der Wasserdruck der Wasserpumpe. Ich vermute, dass die Warmwasserleitung kontinuierlich weiter aus dem Anschluss gerutscht ist, bis Wasser ausdringen konnte.


Einen Frostschaden schliesse ich aus, da ich jeden Herbst alle Leitungen und Tanks nach Vorgabe entleert habe.

Na was solls, hoffentlich ist und bleibt jetzt alles dicht.


Ich habe einiges über den Bau des Raumbades gelernt. Allen, welche mich mit Tipps und wertvollen Hinweisen unterstützt haben, danke ich viel mal.

Reparatur

Das Lavabo kann leicht abgeschraubt werden, die zwei Metallschrauben (A und B) im Lavabo lösen.

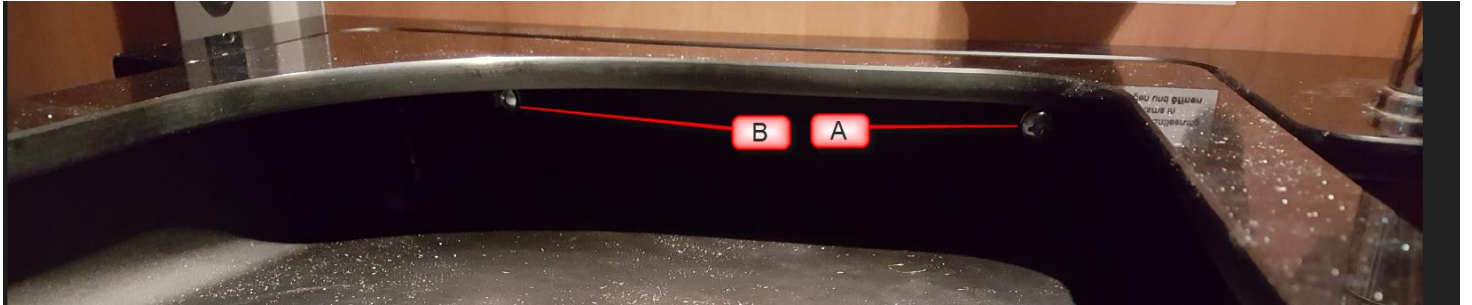

Die schwarze, rechtwinklige Abdeckung unter der Mischbatterie kann leicht abgeschraubt werden, Schrauben C und D lösen.

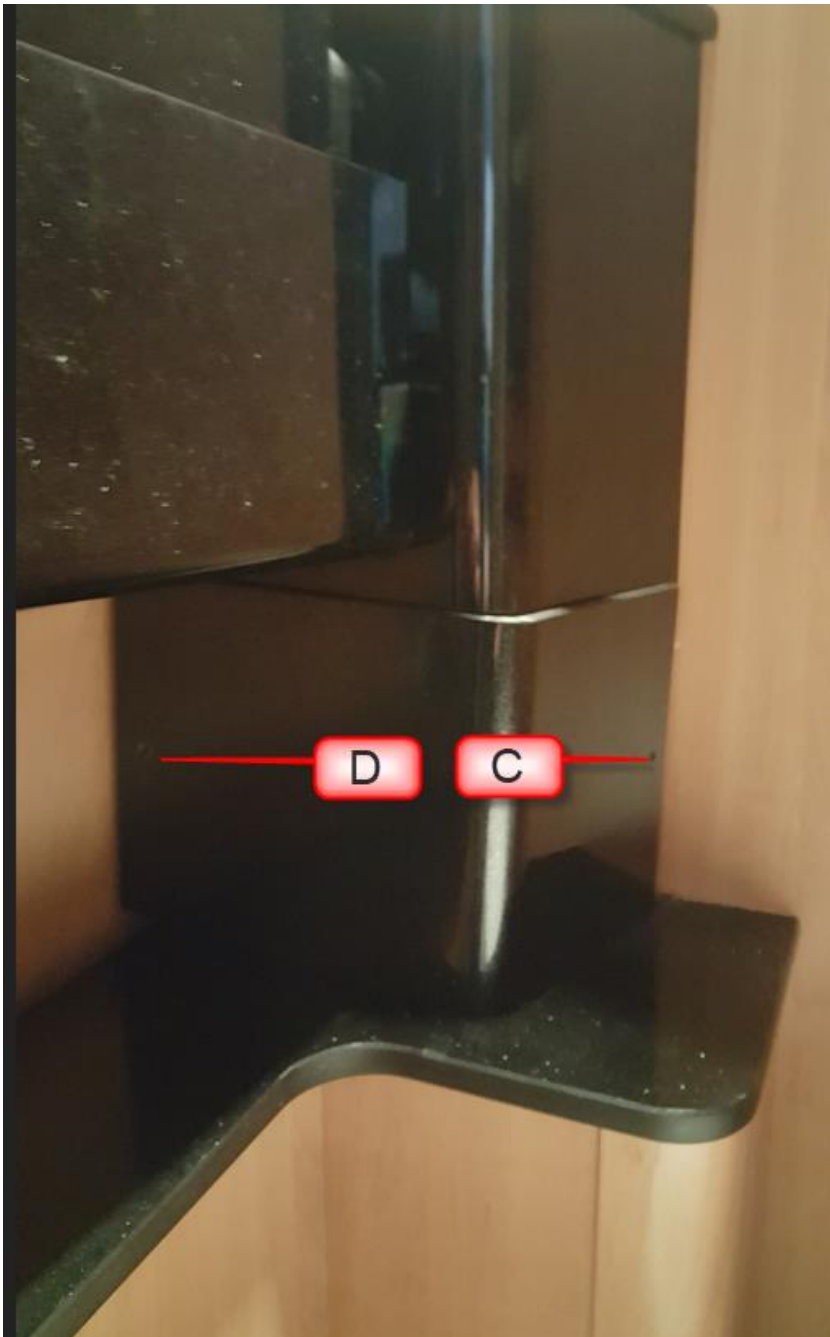


Ich habe das ganze Lavabo ausgebaut, damit ich den Schaden genau anschauen kann und guten Zugang zu den Anschlüssen am Wassermischer habe.





Ausbau des Lavabos (in Klammern die Reihenfolge):

- Das Ablaufrohr (1) und die Elektroanschlüsse (2) habe ich bei eingebautem Lavabo gelöst.
- Den Warm (3)- und Kaltwasseranschluss (4) habe ich bei losgelöstem Lavabo gelöst.
Das war nicht einfach, da die Anschlüsse sehr, sehr satt im Schlauch festsassen (Rippen, siehe Nr 3 im Foto). Mit Wärme (Föhn) ging es dann schlussendlich.

Den Befestigungsstift bei den Wasseranschlüssen herausnehmen

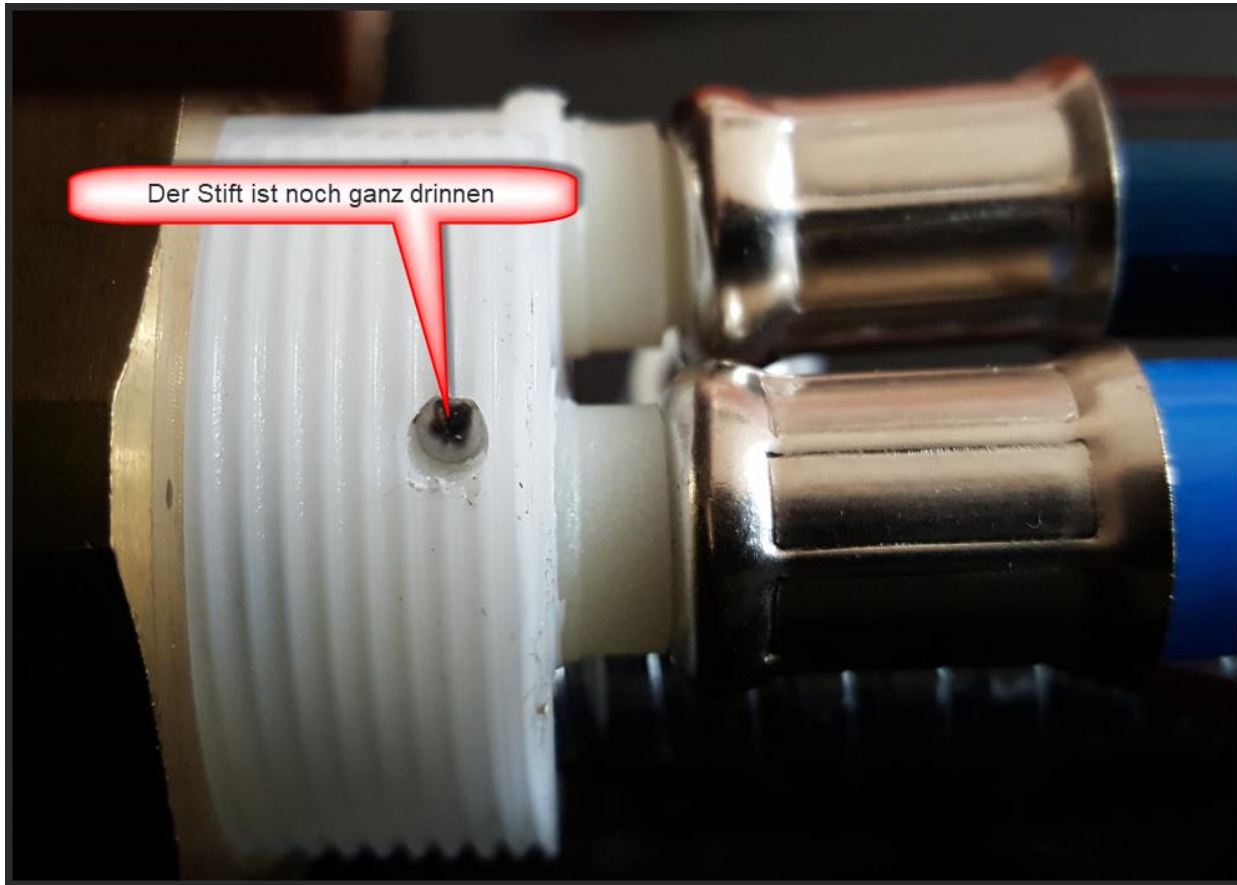

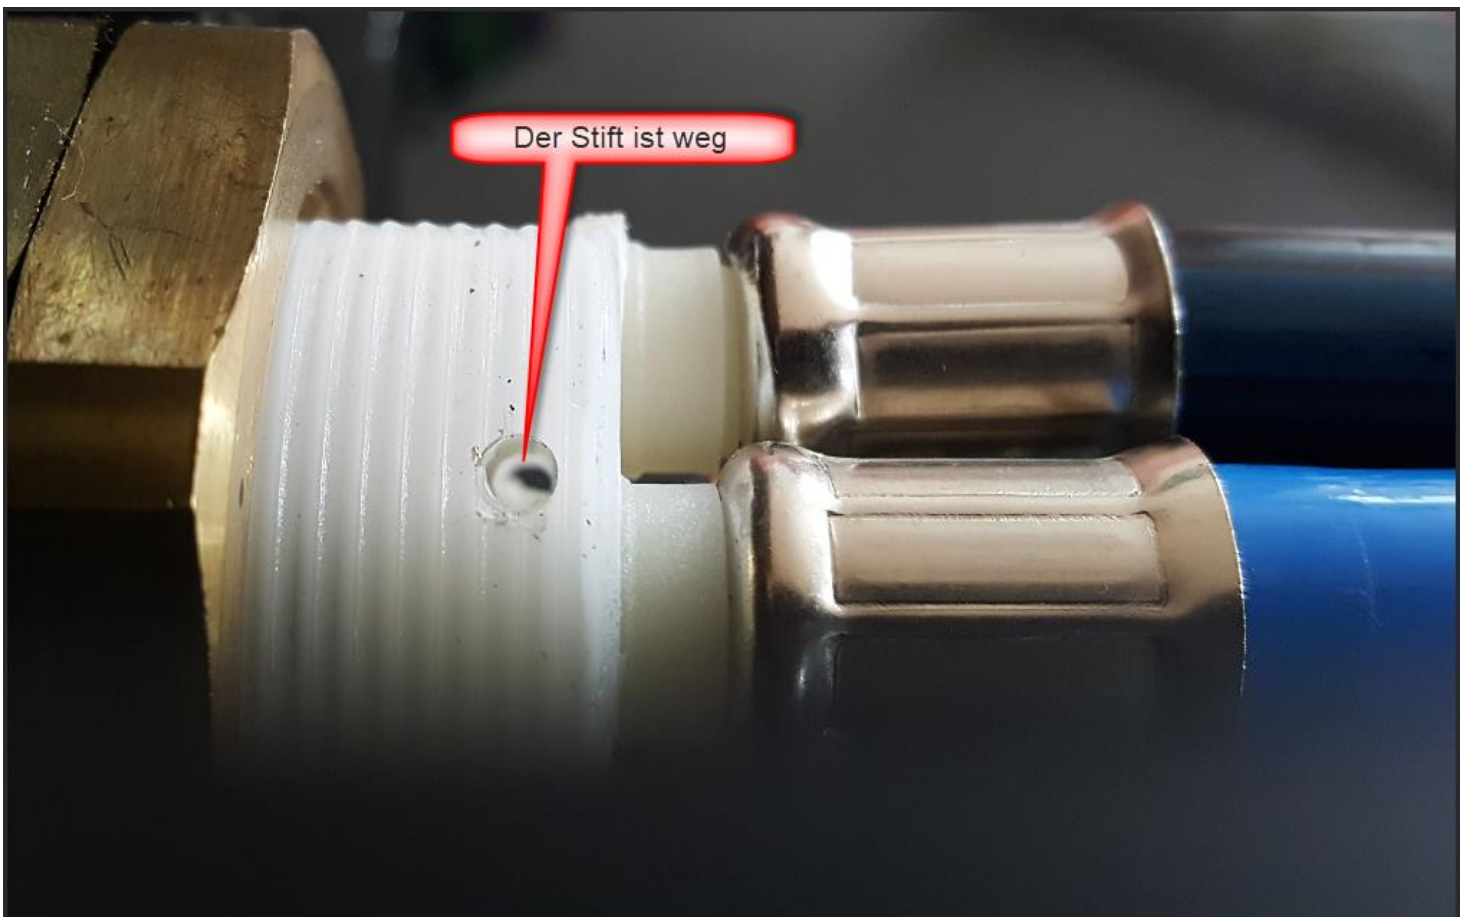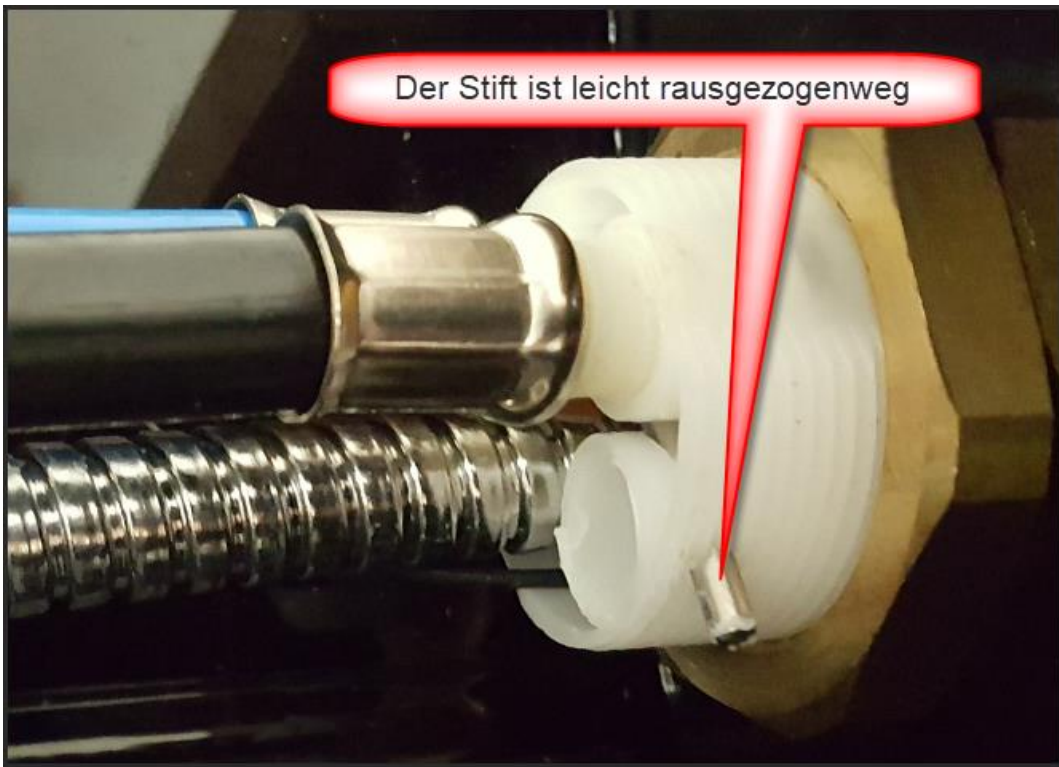

Warmwasseranschluss einstecken

Befestigungsstift wieder einsetzen

Rückbau, Wiedereinbau Lavabo analog in umgekehrter Reihenfolge.

Demontage Abdeckung unter dem Lavabo

Die Demontage des Unterbaus / der Abdeckung unter dem Lavabo ist nicht notwendig.

Da ich aber bereits diverse Schrauben gelöst hatte, und jetzt ohne Lavabo gut dazu kam, habe ich diesen Teil auch noch ausgebaut.

Vorgehen

Die sechs Schrauben 1 bis 6 von aussen her lösen

Dann die drei Schrauben 7 bis 9 von innen her lösen

Dann noch die Schrauben 10 und 11 lösen


Jetzt ist der Unterbau «nur» noch mit zwei Schrauben (12 und 13) hinter der schwarzen Abdeckung an die Wand geschraubt. Diese Schrauben sind unter der schwarzen Abdeckung, welche auf das Holz geleimt sind, zugänglich (habe ich erst im Nachhinein festgestellt). Ich habe diese beiden Schrauben vorsichtig «rausgedrückt».

Ein korrektes Lösen dieser Schrauben bedingt das Lösen der schwarzen Abdeckung vom Holzrahmen, was mir sehr aufwendig erscheint.


So, jetzt ist der Unterbau frei und man hat freie Sicht in das «Innenleben» unter dem Lavabo.






Position der Schrauben

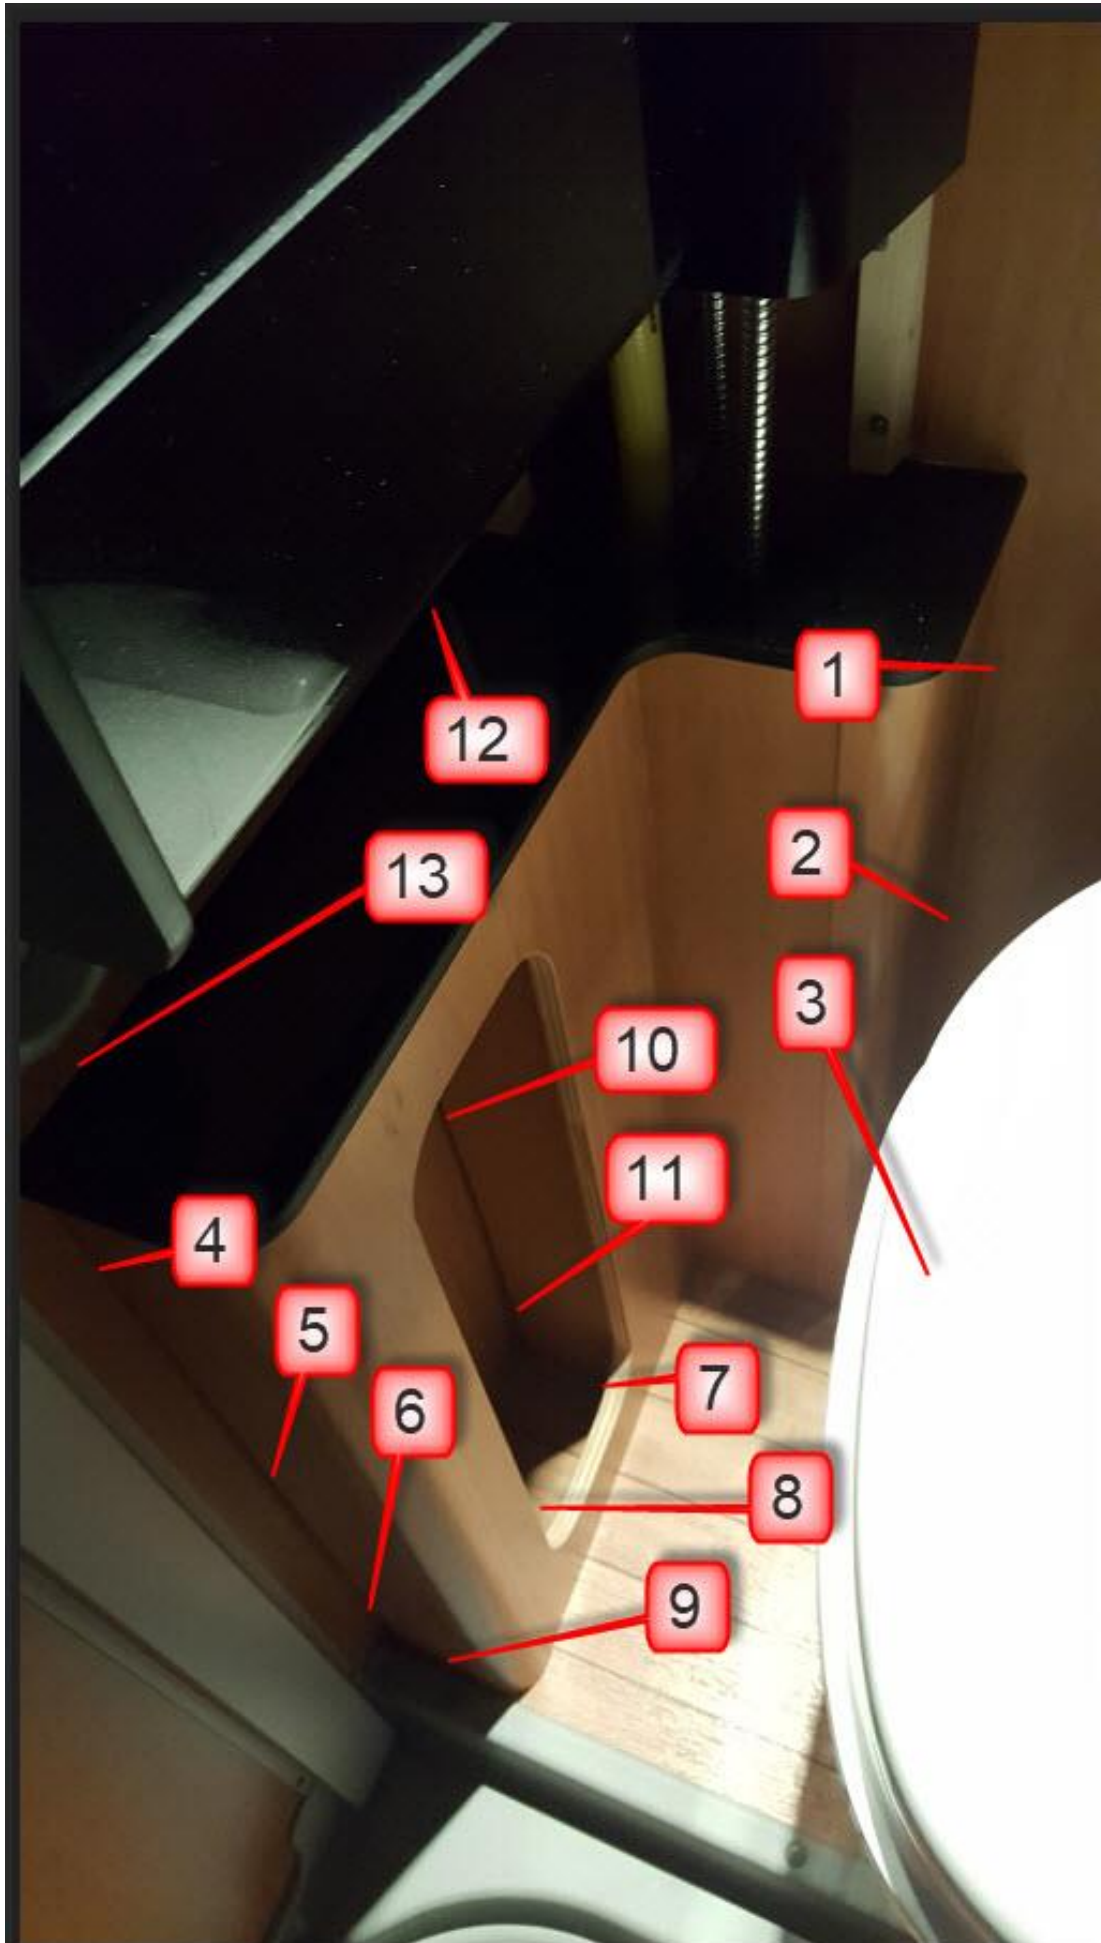

Die schwarze Abdeckung ist auf den Holzrahmen geleimt

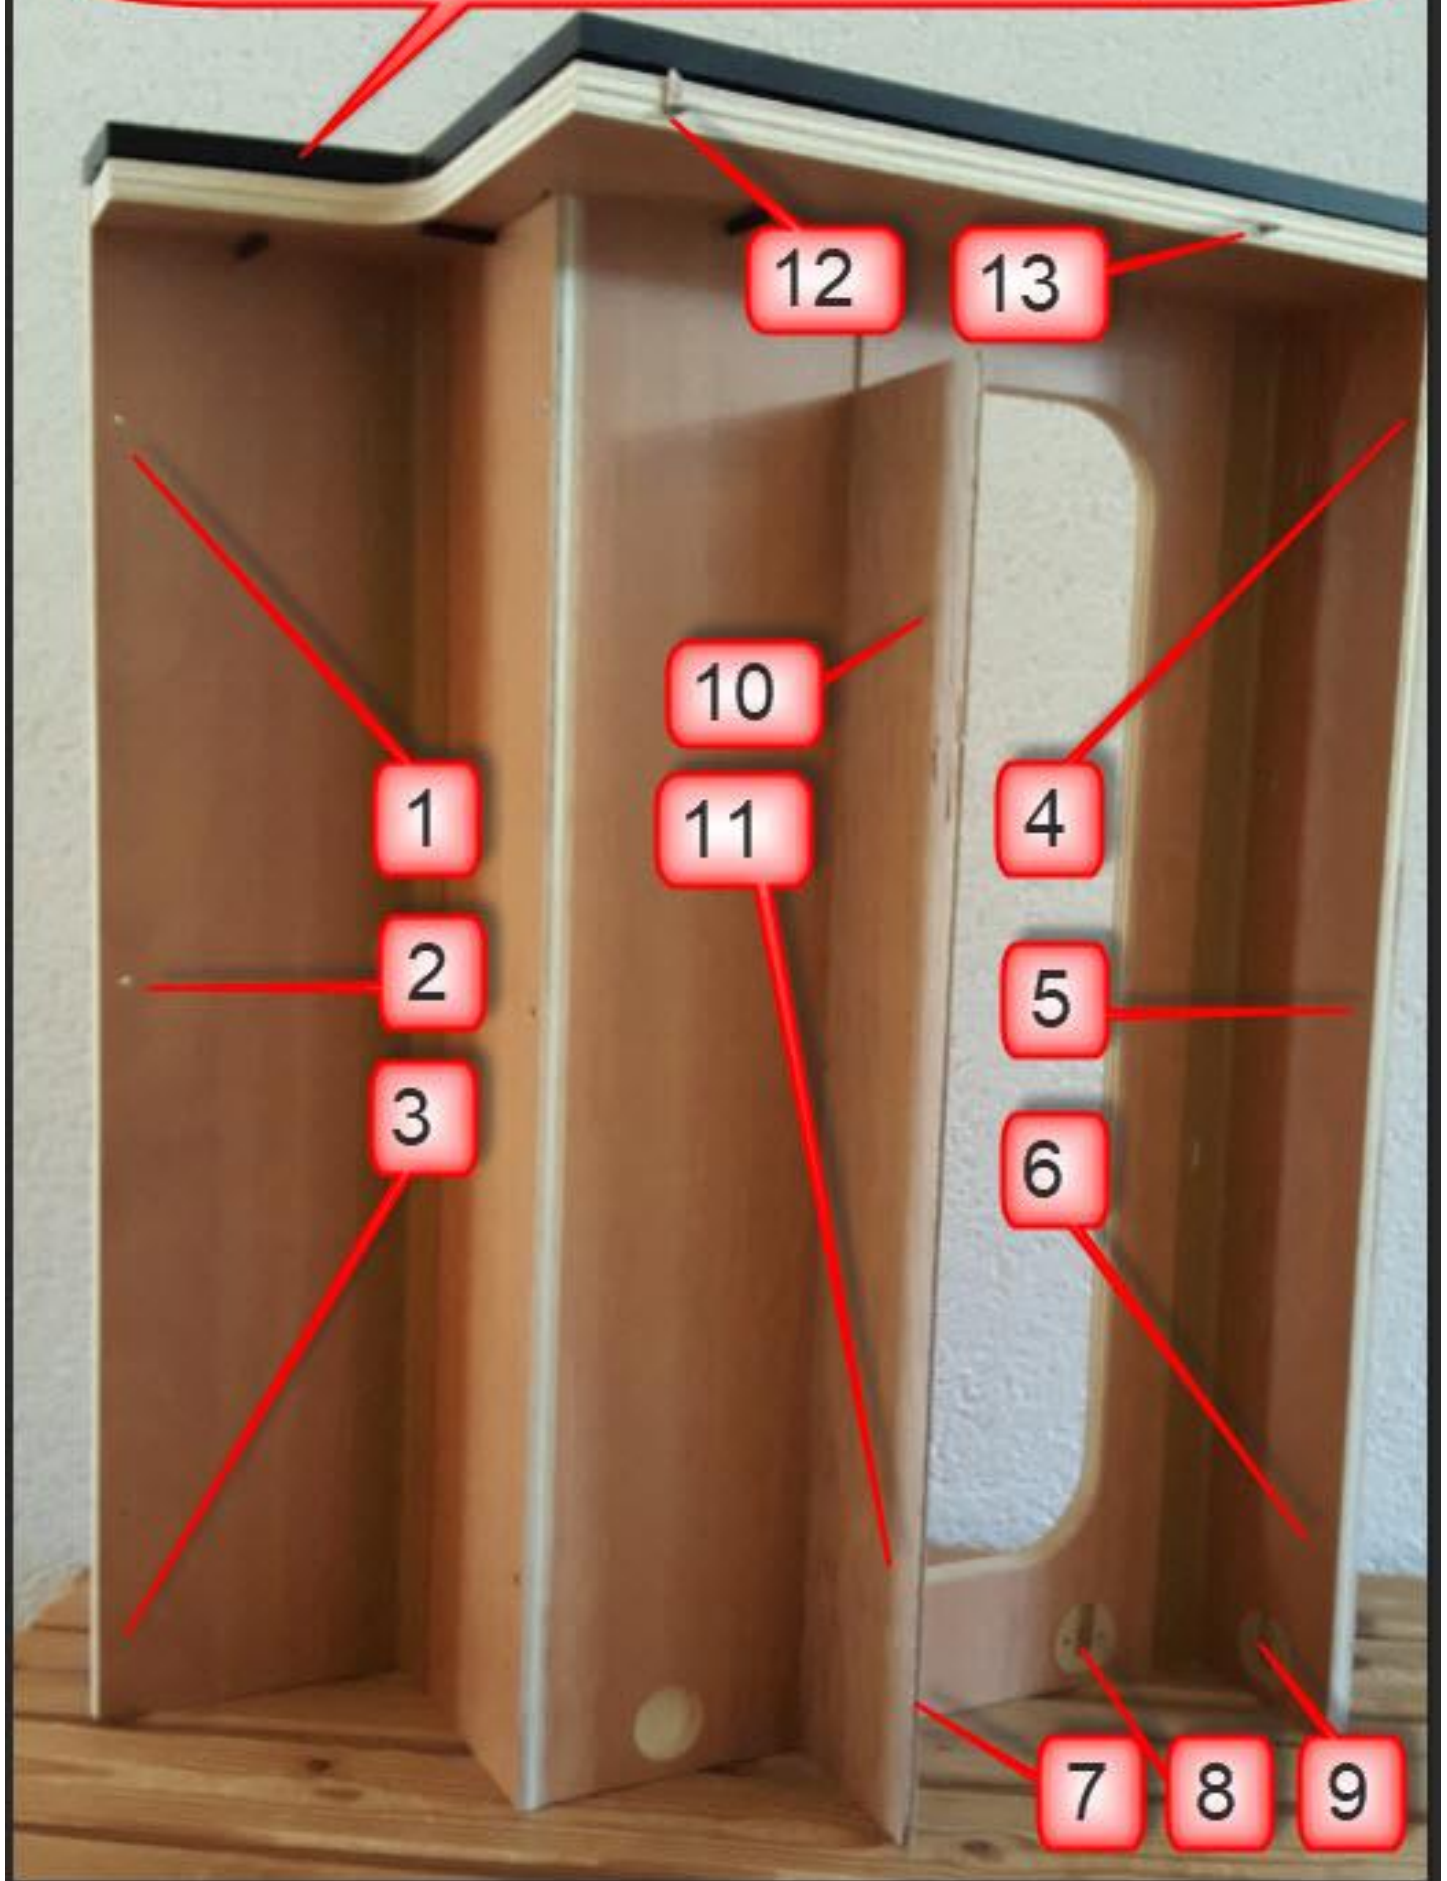

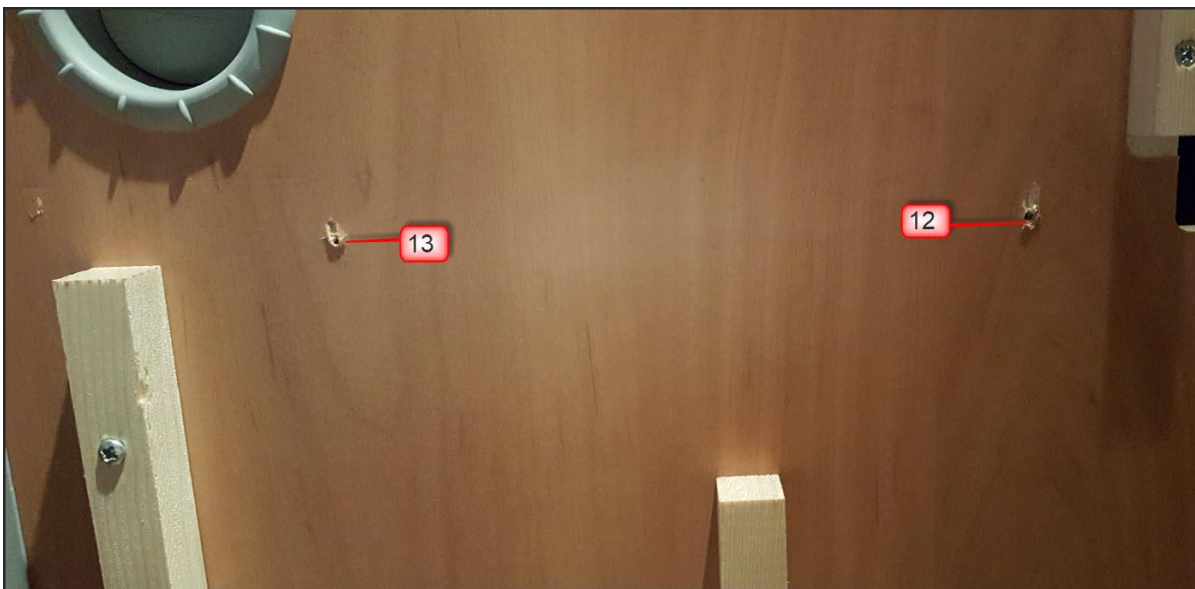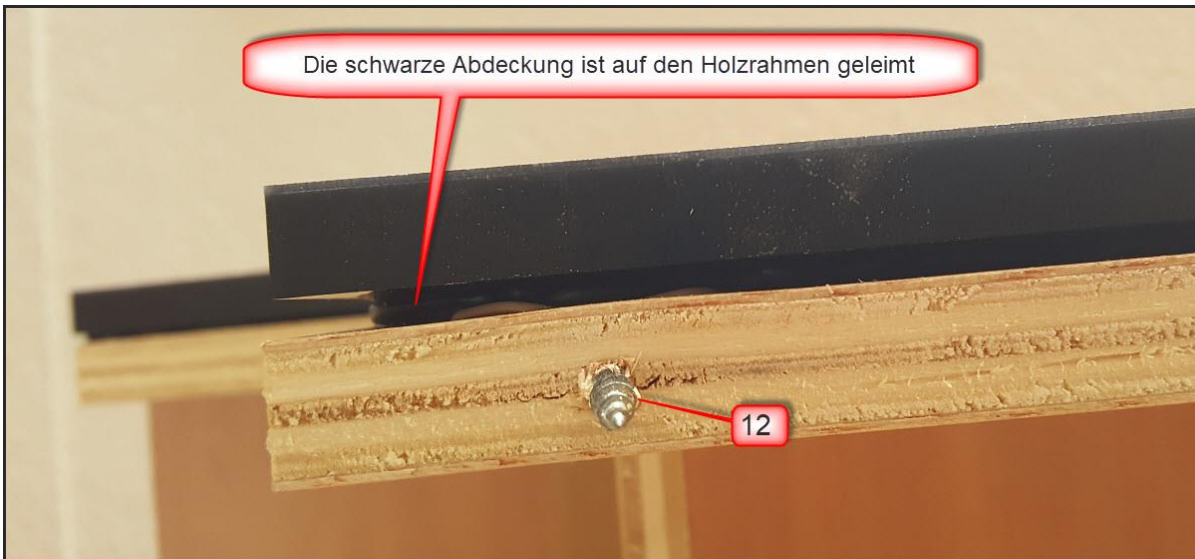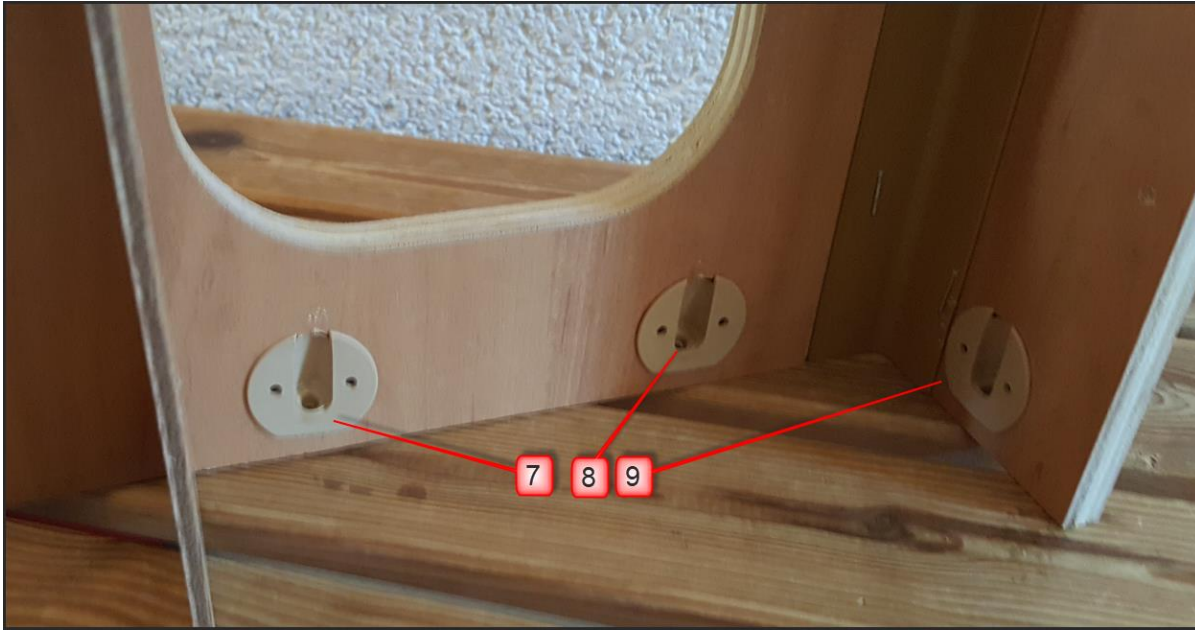

Materialliste

